

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZDALNIE STEROWANEGO TRAKTORA

Szanowny kliencie,
dziękujemy za zakup zdalnie sterowanego auta. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszą firmą pod adresem:

ConQuest entertainment a.s.
Kolbenova 962/27d, Praha 9
info@cqe.pl
www.toy.cz
tel: 284 000 160




INSTRUKCJA OBSŁUGI

1 Podstawowe informacje

E354-003
Wykonanie: tworzywo sztuczne, elektronika
Baterie do traktora: 4,8V AA bateria wielokrotnego ładowania (załączona do zestawu)
Baterie do pilota: 2x 1,5V AA (nie są dołączone do zestawu)




Double E

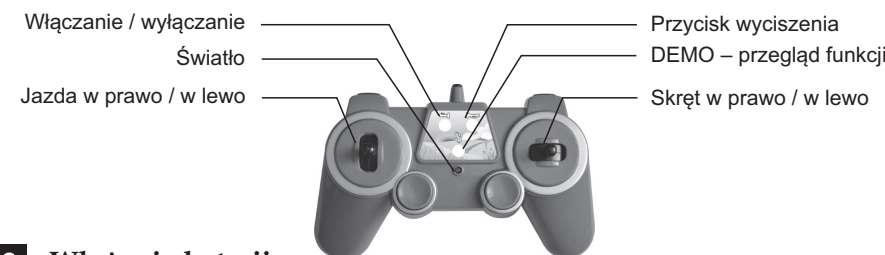

2 Włożenie baterii

1. Zdejmij pokrywę komory baterii pilota. Włóż 2 baterie AA 1,5V (nie są dołączone do zestawu). Ponownie przykręć pokrywę (patrz rys. 2A).
2. Śrubokrętem odkręć pokrywę komory baterii na podwoziu traktora i włóż do środka 1 baterię 4,8V, która stanowi część zestawu. Przykręć pokrywę (patrz rys. 2B).

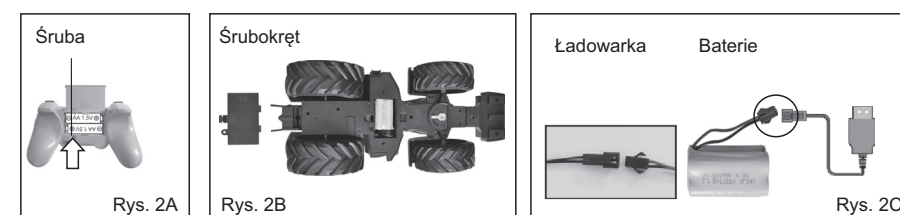


Uwaga: Produkt ładuje się około 2-3 godzin. Wyjmij baterię z traktora i połącz z ładowarką za pomocą kabla USB, jak na rys 2C. Nie używaj USB do ładowania innych produktów.

3 2.4GHz Automatyczna synchronizacja

1. Po włożeniu baterii włącz pilota i traktor. W traktorze zaświecą się światła a na pilocie dioda sygnalizacyjna. Traktor rozpocznie proces automatycznego połączenia się z pilotem. Zakończenie procesu synchronizacji zasygnalizuje podwójny dźwięk.
2. Każdy pilot może być połączony tylko z jednym traktorem. Pomyślne połączenie nie powoduje żadnych zakłóceń.
3. Jeżeli pilot nie połączy się z traktorem do 1 minuty, wyłącz traktor i pilota oraz powtórz cały proces.
4. Synchronizacja z innym traktorem albo pilotem jest możliwa po wyłączeniu i ponownym włączeniu obu urządzeń.

4 Podstawowe funkcje

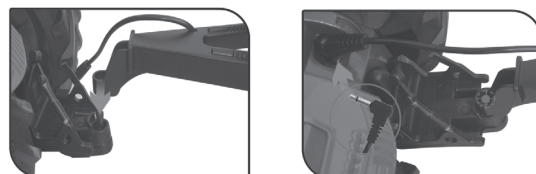

5 Funkcje zaawansowane

1. DEMO

- Po naciśnięciu przycisku traktor w demo trybie pokaże swoje możliwości. Wersję pokazową zatrzymasz ponownym naciśnięciem przycisku.

2. Automatyczne wyłączenie

- Jeżeli do 60 sekund od włączenia pilota nie dostanie traktor żadnego polecenia automatycznie się wyłączy.

3. Multiplayer

- Ze względu na frekwencję 2.4GHz, na której traktor komunikuje istnieje możliwość podłączenia kilku aut i pilotów.

Jeżeli nie będziesz korzystać z urządzenia przez dłuższy okres wyjmij baterie z pilota i auta.

6 Uwagi

1. Nie baw się autem na ulicy. Znajdź bezpieczne miejsce do zabawy.
2. Używanie auta w wilgotnym otoczeniu może doprowadzić do zwarcia. Do wyczyszczenia traktora użyj czystego i suchego materiału.
3. Jeśli auto jedzie zbyt szybko albo nie reaguje na pilota wymień baterie.
4. Wkładaj i wymieniaj baterie w obecności osoby dorosłej. Używaj baterii polecanych producentów.
5. Umieść baterie według instrukcji.
6. Nie mieszaj nowych i starych baterii. Nie doprowadz do zwarcia.
7. Nie podłączaj urządzenia do źródła zasilania.

RYZYKO UDUSZENIA

Zawiera małe elementy. Nieodpowiednie dla dzieci we wieku poniżej 3 lat.
Specyfikacja i kolory produktu mogą się różnić od ilustracji i zdjęć umieszczonych w poniższej instrukcji.