




**ROBO KOMBAT™
BALLOON PUNCHER**

Battling Robot with Balloon Head!



Silverlit SAS, 80 rue Barthelemy Danjou, 92100
Boulogne-Billancourt / France. ©2019 Silverlit. All rights reserved.

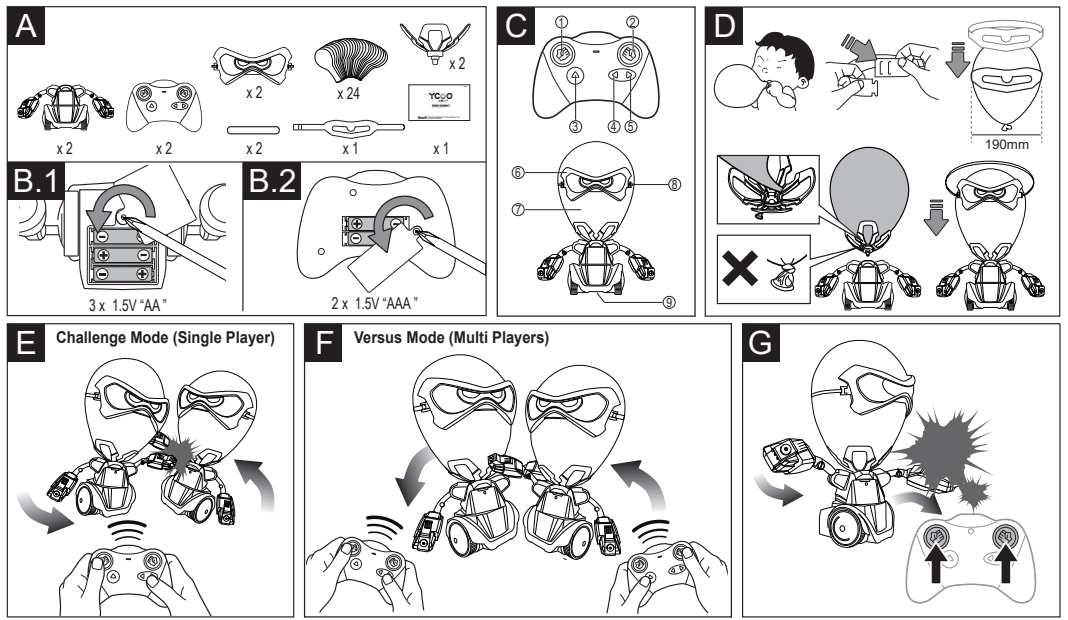

1. A csomag tartalma (A. ábra)

- 2x robot - 2x távirányító - 2x szemüveg - 2x gumiszalag - 24x ballon
- 1x mérőgyűrű - 2x ballon tartó

2. Az elemek behelyezése

Robot

- Nyissa ki az elemtartó fedelét csavarhúzóval (B.1 ábra).
- Helyezzen be 3x AA elemet megfelelő polaritással.
- Illessze vissza és csavarja be az elemtartó fedelét.

Távirányító

- Nyissa ki az elemtartó fedelét csavarhúzóval (B.2 ábra).
- Helyezzen be 2x AAA elemet megfelelő polaritással.
- Illessze vissza és csavarja be az elemtartó fedelét.

3. Leírás (C. ábra)

- 1. BAL HOROG 2. JOBB HOROG 3. ELŐRE 4. BALRA
- 5. JOBBRA 6. SZEMÜVEG 7. BALON 8. GUMI SZALAG 9. BE- / KIKAPCSOLÁS

4. Kiegészítők telepítése (D ábra)

- * Felfújja fel a ballont a megfelelő méretre. A megfelelő méret meghatározásához húzza fel a mérőgyűrűt a ballon körül, és kapcsolja be. Helyezze be a ballont a ballontartóba, és csatlakoztassa a robothoz. Tegye a szemüveget a léggömbre, és készen áll a harcra.

* A legjobb harci élmény érdekében a ballon átmérője 190 mm legyen, és soha ne tegyen csomót a ballon végére, mielőtt a tartóba helyezné.

5. Játsszói módok

Kihívás mód (egyjátékos) (E ábra)

- Válassza ki az irányítási kívánt robotot, kapcsolja be a robotot és a távirányítót. (nyomja meg atávirányító bármelyik gombját).
- Válassza ki az ellenfél robotját, kapcsolja be és a távirányítóját.
- Irányítsa a robotját, és támadja az ellenfelet (amely automatikusan van irányítva). Ha 10-15 másodpercig nem nyomja meg az ellenfél távirányító egyik gombját, akkor ezután automatikusan elkezd magát védeni és támadni ellenfelet.
- Egy robot egyszerre maximum 3 ellenfél robottal tud harcolni*.
- A győztes az, akinek a ballona nem fakad el.

Versus mód (több játékos) (F ábra)

- Kapcsolja be a robotokat és a távirányítókat (nyomja meg a távirányító bármelyik gombját és a robotok BE-kapcsoló gombját).
- Nyomja meg a BAL / JOBB horgot, és kezdje meg a támadást.
- A győztes az, akinek a ballona nem fakad el.
- Összesen 4 robot harcolhat egyszerre*.

6. Vezérlés

- Nyomja meg a gombot balra, és balra fordul.
- Nyomja meg a gombot jobbra és jobbra fordul.
- Nyomja meg a gombot előre, és előre megy.
- Nyomja meg a Bal vagy a Jobb horgot az ütéshez.
- Nyomja meg mindkét horgot egyszerre, és mindkét kezével ütni fog (G ábra).

* Minden robotnak más frekvenciát kell használnia.

Hibaelhárítás

Probléma	Ok	Hibaelhárítás
A robot nem jár, vagy lassan jár.	- A robot kikapcsolt. - Az elemek nincsenek megfelelően behelyezve. - Az elemek lemerültek. - A távirányító nem a robotra van irányítva.	- Kapcsolja be vagy indítsa újra a robotot. - Ellenőrizze az elemek polaritását. - Cserélje ki az elemeket új, feltöltött elemekre. - Mindig irányítsa a rkezelőt a robotra.

Kedves vásárló,
Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Ha bármilyen kérdése van a termékkel kapcsolatban, forduljon hozzánk segítségért.

ConQuest entertainment a.s.
Kolbenova 962/27d, Praha 9
info@cqe.hu
www.toy.cz
tel: 284 000 120

Korosztály 5+

A használati útmutató elolvasása után ne dobja el, őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

FIGYELEM!

FULLADÁSVESZÉLY! Nyolc évesnél fiatalabb gyermekek belélegezhetik a ballon elfakadt egyes részeit, ezért felnőtt felügyelet szükséges. Az elfakadt ballon részeit azonnal dobja a hulladékba. Nem használt ballont gyarekektől tarcsa távol. Ez a játék tartalmaz éles részeket. - A ballonok természetes gumból készültek.

Biztonsági intézkedések:

Figyelmeztetés: A termék a gyártó által nem engedélyezett átalakításával vagy módosításával a felhasználó elveszítheti a termék használatának jogát.

Elemmel kapcsolatos figyelmeztetések:

- A nem újratölthető elemeket ne kísérelje meg feltölteni.
- Feltöltésük előtt távolítsa el az újratölthető elemeket.
- A újratölthető elemek feltöltését csak szülői felügyelet mellett végezze el.
- Ne keverje össze a különböző típusú, valamint az új és használt elemeket.
- Kizárólag azonos típusú, vagy egyenértékű elemek használata ajánlott.
- Az elemeket mindig helyes polaritással helyezze be.
- Az elhasznált elemeket távolítsa el a termékből.
- Ne zárja rövidre az érintkezőket.
- Ne keverje össze a használt és új elemeket.
- Ne keverje össze az alkán, hagyományos (szén-cink), vagy újratölthető elemeket.

Figyelem!

- Olvassa el alaposan az ebben az útmutatóban leírtakat a termék használatbavétele előtt.
- Használat kizárólag felnőtt felügyelete mellett ajánlott.
- Ez a termék kizárólag háztartási területen (házban és kertben) való használatra lett tervezve.

Karbantartás:

- Távolítsa el a készülékből az elemeket, amennyiben az huzamosabb ideig használaton kívüli állapotban van.
- Rendszeres időközönként ellenőrizze a kábeleket, csatlakozókat, burkolatot és más alkatrészeket. Sérülés esetén a terméket tilos a távirányító tápegységével használni amíg a hibát nem javítják.
- Játékot tisztítsa egy puha ronggyal.
- Tartsa távol a hőforrásokból vagy közvetlen, erős nagyfényűtől.
- Tartsa szárazon. A játékot nem szabad vízbe meríteni. Az elektronikus alkatrészek megsérülnek.

Robot elem:

- Tápegység típusa :
- Műszaki adatok : DC 4.5 V / 4,8W
- Elem : 3 x 1.5 V "AA"/LR6/AM3
(Csomagolás elemet nem tartalmaz)

Távirányító elem:

- Tápegység típusa :
- Műszaki adatok : DC 3 V / 1,5W
- Elem : 2 x 1.5 V "AAA"/LR03/AM4
(Csomagolás elemet nem tartalmaz)

FCC Nyilatkozat

Ez a készülék megfelel a FCC szabályok 15. fejezetének. A készülék az alábbi feltételekkel használható:

- 1) Ez a termék nem okozhat káros interferenciát és
- 2) A terméknek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okoznak.

MEGJEGYZÉS: ezt a berendezést a B Szabvány digitális berendezésekre vonatkozó szabvány szerint tesztelték és megfelelőnek minősítették, az FCC szabályok 15. fejezete szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakóköznyezetben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás jeleket használ és sugároz, illetve amennyiben nincs megfelelően beállítva és az instrukciók szerint használva, káros interferenciát okozhat a rádió kommunikációban, ugyanakkor nincs rá garancia, hogy nem lesz interferencia bizonyos beállítások során. Amennyiben a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- és televízióadásban - ami a készülék ki-és bekapcsolásával ellenőrizhető le -, a felhasználónak javasolt a következő módszerek egyikével kiküszöbölni az interferenciát:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevő antennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
- Csatlakoztassa a berendezést egy másik áramkörhöz tartozó dugaljba, mint a vevőt.
- Kérje a kereskedő vagy egy tapasztalt rádió/TV technikus segítségét.

Elektromos és Elektronikus Készülékek Hulladéka (WEEE)

Ha a termék használaton kívül van, távolítsa el belőle és elkülönítve dobja ki az elhasznált elemeket. Az elektromos készülékeket és alkatrészeket a helyi elektromos hulladékgyűjtő helyeken adhatja le. A többi alkatrész a háztartási hulladékkal együtt kidobható.

Figyelem!

Elemek cseréjét úgy végezze, hogy az elemet a + polaritás mező felé nyomja le.



Ne cserélje ki az elemeket éles vagy fém szerszámokkal.

