


UMAX



EN
CZ
SK
PL
HU

U-One 24GL


UMAX

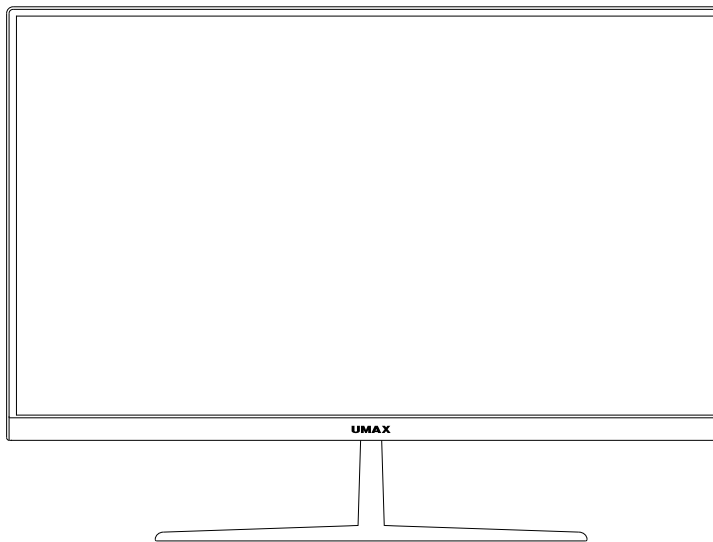

U-One 24GL



USER MANUAL

ENGLISH

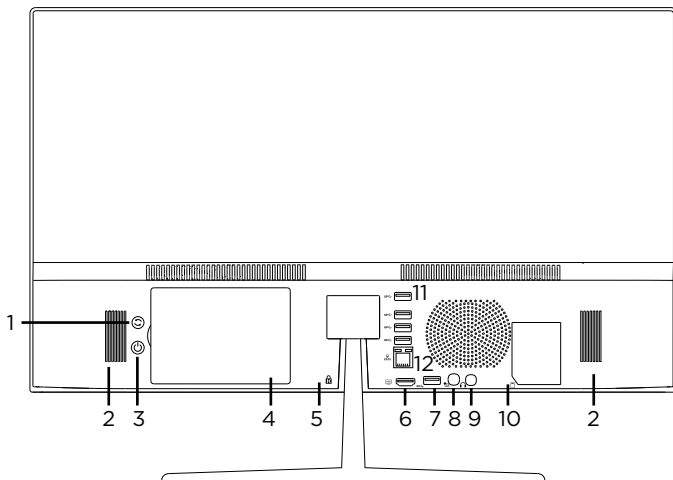GETTING TO KNOW YOUR COMPUTER


1. restart button
2. speakers
3. on/off button
4. 2.5" SATAIII SSD/HDD
5. Kensington lock
6. HDMI output
7. USB 3.0
8. charging port 12V 3A
9. 3.5mm headphone & microphone
10. microSD
11. 4x USB 3.0
12. Gbit LAN

ASSEMBLING THE BASE

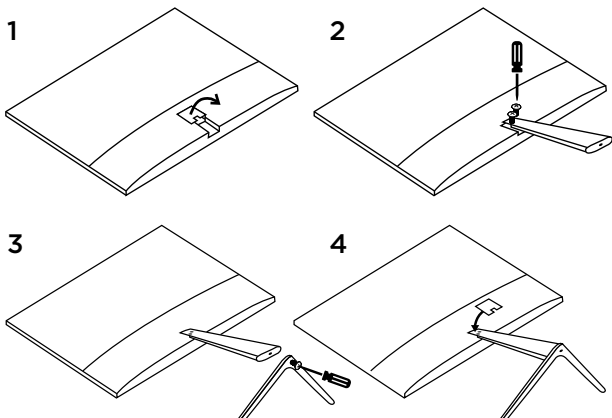

TURNING ON YOUR COMPUTER

Long press the power button to turn on your computer.



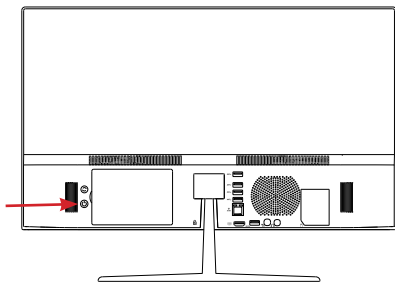


EXPANDING STORAGE







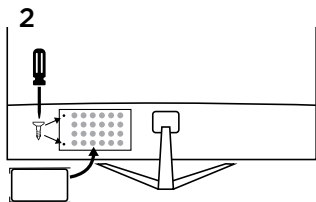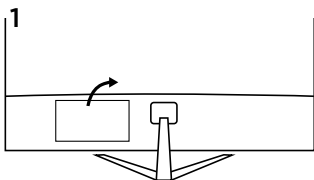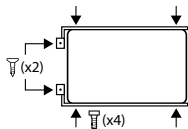














You can expand your storage space for saving files and installing programs by adding **2.5" SATAIII HDD or SSD drive**.









Simply remove the hatch on the back side and insert the HDD or SSD drive.

You might need to initialize and format the drive before you can use it.




WORKING WITH WINDOWS® 10

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | | Launches the Start menu | |
|  | + |  | Launches Action Center |
|  | + |  | Launches the desktop |
|  | + |  | Launches the File Explorer |
|  | + |  | Launches Settings |
|  | + |  | Launches Connect panel |
|  | + |  | Activates the Lock screen |
|  | + |  | Minimizes all currently active windows |
|  | + |  | Launches Search |
|  | + |  | Launches Project panel |
|  | + |  | Opens the Run windows |

-  +  Opens **Ease of Access Center**
-  +  Opens the context menu of the Start button
-  +  Launches the magnifier icon and zooms in your screen
-  +  Zooms out your screen

GET STARTED WITH TIPS IN WINDOWS® 10

Find surprising things you can do in Windows with the **Tips** app – it's included in **Windows 10**. To find the app, choose **Start** > **Tips** on your device. Then type **Windows** in the search box or select **Browse all tips** to see tips on other things.

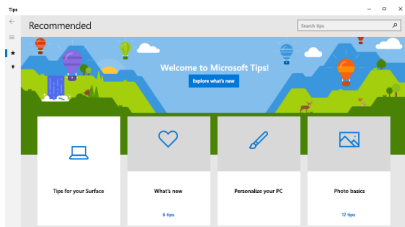

SAFETY INFORMATION

Operating temperature: 10° to 35° C, **storage temperature:** -25° to 45° C,
relative humidity: 0% to 90% (noncondensing).

Built-in battery. Do not attempt to replace or remove the battery yourself. You may damage the battery, which could cause overheating and injury. The battery should be replaced by an authorized service provider, and must be recycled or disposed of separately from household waste.

Handle with care. It has sensitive electronic components inside. Place it on a stable work surface that allows for air circulation under and around the computer. Your computer can be damaged if dropped, burned, punctured, or crushed, or if it comes in contact with liquids, oils, and lotions. Do not use a damaged computer as it may cause injury.

Liquid exposure. Keep your computer away from sources of liquid, such as drinks, oils, lotions, sinks, bathtubs, shower stalls, and so on. Protect your computer from dampness, humidity, or wet weather, such as rain, snow, and fog.

Charging. Charge only with the included power adapter. Other power adapters might not meet safety standards, and using such power adapters could pose a risk of death or injury. Using damaged power adapters or cables, or charging when moisture is present, can cause fire, electric shock, injury, or damage to your computer or other property. Do not use a power adapter in wet locations, such as near a sink, bathtub, or shower stall, or connect or disconnect the power adapter with wet hands.

Medical device interference. It contains components and radios that emit electromagnetic fields, including magnets, which may interfere with pacemakers, defibrillators, and other medical devices. Maintain a safe distance between your medical device and computer. Consult your physician and medical device manufacturer for information specific to your medical device.

Repetitive motion. When you perform repetitive activities such as typing or playing games, you may experience discomfort in your hands, arms, wrists, shoulders, neck, or other parts of your body. If you experience discomfort, stop using computer and consult a physician.

Choking hazard. Some accessories may present a choking hazard to small children. Keep these accessories away from small children.

High-consequence activities. Your computer is not intended for use where the failure of the computer could lead to death, personal injury, or severe environmental damage.

Explosive and other atmospheric conditions. Using computer in any area with a potentially explosive atmosphere may be hazardous—particularly in areas where the air contains high levels of flammable chemicals, vapors, or particles such as grain, dust, or metal powders. Exposing computer to environments having high concentrations of industrial chemicals, including evaporating liquified gases such as helium, may damage or impair its functionality.

TECHNICAL SUPPORT AND SERVICE CENTER

+420 800 118 629

servis@umax.cz

Umax Czech a.s.
Kolbenova 962/27e
198 00 Prague 9
Czech Republic

LET'S KEEP IN TOUCH

Web: www.umax.cz

Facebook: [Umax.cz](https://www.facebook.com/umax.cz)

Youtube: [UMAX Czech Republic](https://www.youtube.com/channel/UC...)

MANUFACTURER

Umax Czech a.s., Kolbenova 962/27e, 198 00 Prague 9, Czech Republic




Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local authority for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being. Please contact your local or regional waste authority for more information on collection, reuse and recycling programs.



Importer hereby declares that this wireless device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE Directive and Radio Equipment Directive 2014/53/EU, as applicable. A copy of the EU Declaration of Conformity is available at www.umax.cz.

UMAX

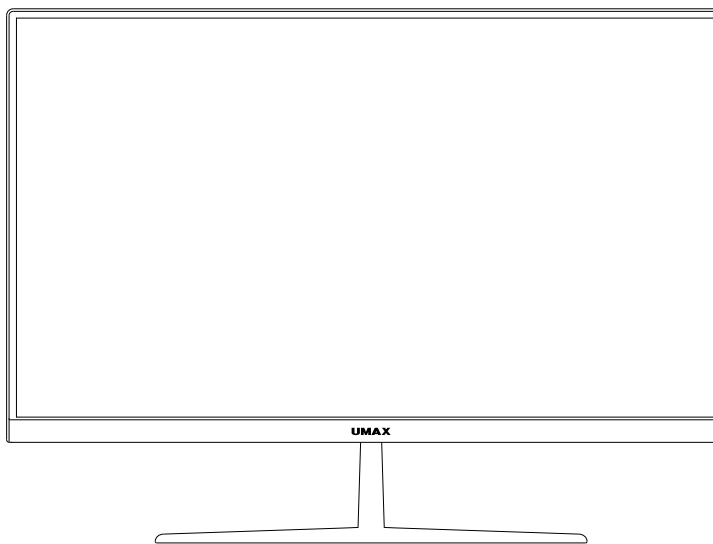


U-One 24GL

UŽIVATELSKÝ MANUÁL



ČEŠTINA

SEZNÁMENÍ S POČÍTAČEM

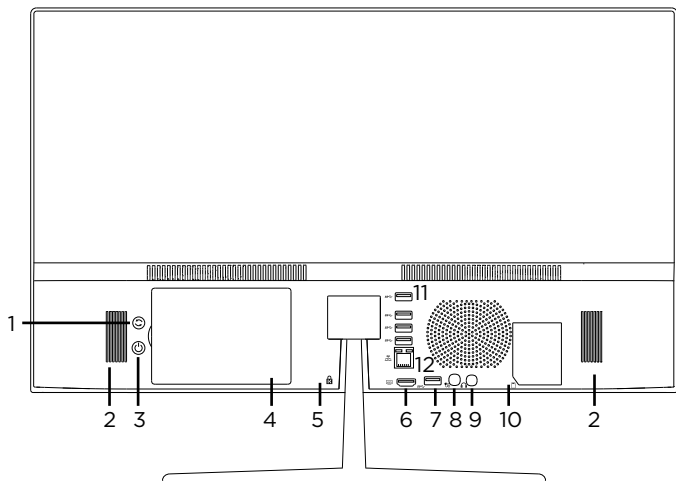


1. tlačítko restart
2. reproduktory
3. tlačítko pro zapnutí
4. 2.5" SATAIII SSD/HDD
5. Kensington zámek
6. HDMI výstup
7. USB 3.0
8. port pro nabíječku 12V 3A
9. port pro 3.5mm sluchátka a mikrofon
10. microSD
11. 4x USB 3.0
12. Gbit LAN

INSTALACE ZÁKLADNY

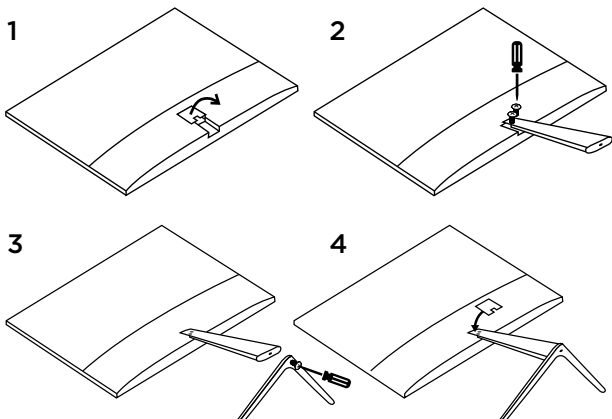

ZAPNUTÍ POČÍTAČE

Dlouhým podržením zapnete počítač.



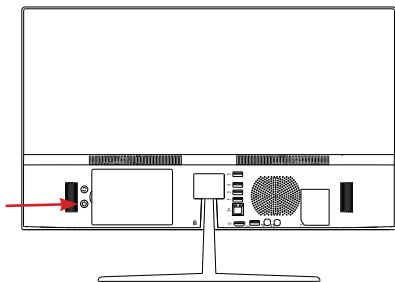


ROZŠÍŘENÍ ÚLOŽIŠTĚ

Úložiště pro ukládání souborů a instalaci programů můžete rozšířit přidáním disku **2.5" SATAIII HDD** nebo **SSD**.

Odstraňte krytku na zadní straně a vložte HDD nebo SSD.

Před použitím může být nutné disk inicializovat a zformátovat.

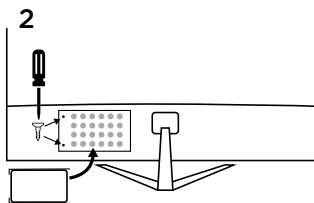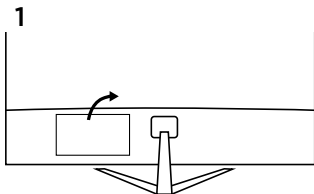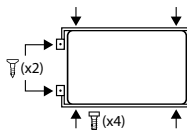

PRÁCE S WINDOWS® 10

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | | Otevře nabídku Start | |
|  | + |  | Otevře Centrum akcí |
|  | + |  | Spustí režim pracovní plochy |
|  | + |  | Spustí Průzkumník souborů |
|  | + |  | Otevře Nastavení |
|  | + |  | Otevře panel Připojit |
|  | + |  | Zamkne obrazovku |
|  | + |  | Minimalizuje aktivní okna |
|  | + |  | Spustí Hledání |
|  | + |  | Otevře panel Nastavení zobrazení |
|  | + |  | Otevře okno Spustit |



+

Otevře **Centrum snadného přístupu**

+



Otevře místní nabídku tlačítka Start



+



Spustí lupu umožňující zvětšení části obrazovky




+



Zmenšení zobrazení při zapnuté funkci lupy

ZAČÍNÁME S APLIKACÍ TIPY VE WINDOWS[®] 10

V aplikaci **Tipy** najdete překvapivé věci, které můžete ve Windows dělat – je součástí **Windows 10**. Pokud chcete aplikaci najít, zvolte **Start** > **Tipy**. Pak do vyhledávacího pole napište **Windows** nebo vyberte **Projít všechny tipy** a podívejte se tipy k jiným věcem.

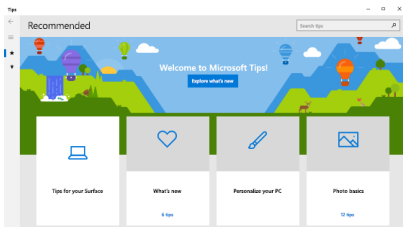

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Provozní teplota: 10° až 35° C, **skladovací teplota:** -25° až 45° C, **vlhkost:** 0% až 90% (nekondenzující).

Zabudovaná baterie. Baterii se nepokoušejte vyměňovat ani vyjmát sami, mohli byste ji poškodit a způsobit tak její přehřívání, které by mohlo vést až k úrazu. Výměnu zabudované baterie je třeba svěřit autorizovanému servisu. Baterie musí být recyklována nebo zlikvidována odděleně od domovního odpadu.

Manipulace. S počítačem zacházejte opatrně. Obsahuje citlivé elektronické součástky. Umístěte ho na stabilní pracovní plochu tak, aby byl zajištěn dostatečný přístup vzduchu do prostoru pod počítačem a kolem něj. Pádem, ohněm, proražením, nadměrným tlakem nebo kontaktem s kapalinami, oleji a tekutými kosmetickými přípravky se může počítač poškodit. Je-li poškozený, nepoužívejte ho, abyste se nezranili.

Kontakt s kapalinami. Počítač uchovávejte mimo dosah kapalin, jako jsou nápoje, oleje, tekuté kosmetické přípravky, voda v umyvadlech, vanách, sprchových koutech apod. Chraňte jej před vlhkem, orosením a atmosférickými srážkami, například deštěm, sněhem či mlhou.

Nabíjení. Počítač nabíjejte pomocí přiloženého napájecího adaptéru. Jiné adaptéry nemusí vyhovovat bezpečnostním normám a použitím těchto adaptérů se můžete vystavit riziku úmrtí nebo zranění. Při používání poškozených kabelů či nabíječek a při nabíjení ve vlhkém prostředí může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, ke zranění či k poškození počítače nebo jiného majetku. Napájecí adaptér nepoužívejte ve vlhkém prostředí, například v blízkosti umyvadla, vany nebo sprchového koutu, a nikdy jej nepřipojujte ani neodpojujte mokřýma rukama.

Rušení zdravotnických prostředků. Počítač obsahuje součásti a rádiové komponenty vyzařující elektromagnetická pole. Tato elektromagnetická pole mohou rušit činnost zdravotních přístrojů, například kardiostimulátorů a defibrilátorů. Informace specifické pro váš konkrétní zdravotní přístroj vám poskytne váš lékař a výrobce zdravotního přístroje. Informujte se také, zda je nutné mezi zdravotním přístrojem a počítačem udržovat bezpečný odstup.

Opakované pohyby. Vykonáváte-li na počítači repetitivní činnost, jako je například psaní nebo hraní her, mohou se u vás vyskytnout nepříjemné pocity v ruce, pažích, zápěstích, ramenou, krčních partiích nebo v jiné části těla. V takovém případě přestaňte počítač používat a poradte se s lékařem.

Riziko udušení. Některé součásti příslušenství mohou pro malé děti představovat riziko udušení. Toto příslušenství udržujte mimo dosah malých dětí.

Činnost se závažnými důsledky. Počítač není určen k použití v situacích, kdy může selhání počítače způsobit úmrtí či poranění osob nebo vážnou škodu na životním prostředí.

Nebezpečí výbuchu a jiná nebezpečí. Nabíjení a používání počítače v jakýchkoli prostorech, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například tam, kde se ve vzduchu nacházejí vysoké koncentrace hořlavých látek, výparů nebo pevných částic (například z obilí, prachu či kovů), může představovat riziko. V prostředích s vysokou koncentrací průmyslových chemikálií, například vypařujících se zkvapněných plynů, jako je hélium, může dojít k poškození počítače.

TECHNICKÁ PODPORA A SERVISNÍ CENTRUM

800 118 629
servis@umax.cz

Umax Czech a.s.
Kolbenova 962/27e
198 00 Praha 9
Česká republika

BUĎTE V KONTAKTU

Web: **www.umax.cz**
Facebook: **Umax.cz**
Youtube: **UMAX Czech Republic**

VÝROBCE

Umax Czech a.s., Kolbenova 962/27e, 198 00 Prague 9, Czech Republic




Nevyhazujte elektrické spotřebiče jako netříděný komunální odpad, použijte oddělené sběrné zařízení. Informace o dostupných systémech sběru získáte od místního úřadu. Pokud jsou elektrické spotřebiče likvidovány na skládkách, mohou nebezpečné látky unikat do podzemních vod a dostat se do potravinového řetězce, což může poškodit vaše zdraví. Další informace o sběru, opakovaném použití a recyklačních programech vám poskytne místní nebo regionální úřad pro nakládání s odpady.



Dovozce tímto prohlašuje, že toto bezdrátové zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky směrnice R&TTE a směrnice 2014/53/EU pro rádiová zařízení v platném znění. Prohlášení o shodě pro EU najdete na www.umax.cz

UMAX

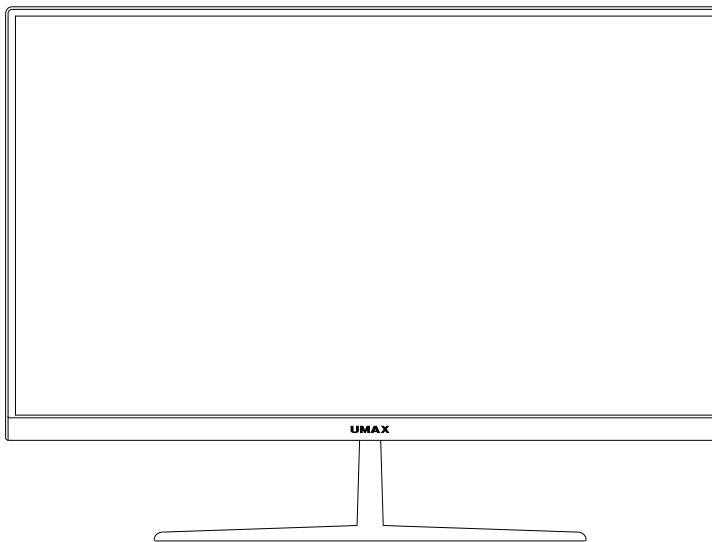


U-One 24GL

UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL



SLOVENČINA

ZOZNÁMENIE S POČÍTAČOM

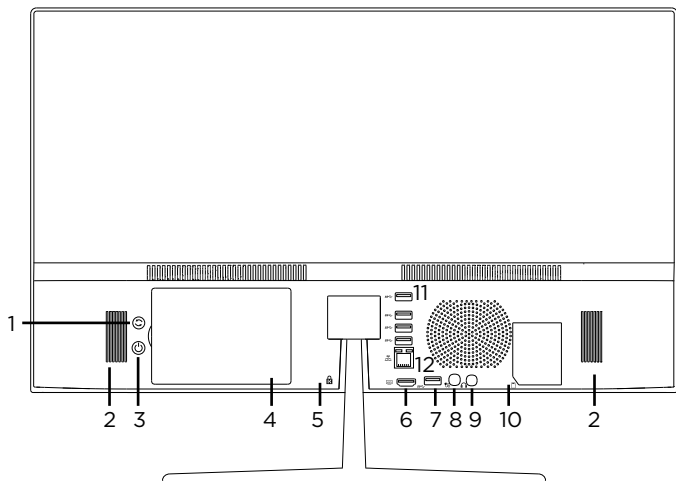


- 1.** tlačidlo reštart
- 2.** reproduktory
- 3.** tlačidlo pre zapnutie
- 4.** 2.5" SATA SSD/HDD
- 5.** Kensington zámok
- 6.** HDMI výstup
- 7.** USB 3.0
- 8.** port pre nabíjačku 12V 3A
- 9.** port pre 3.5mm slúchadlá a mikrofón
- 10.** microSD
- 11.** 4x USB 3.0
- 12.** Gbit LAN

INŠTALÁCIA ZÁKLADNE

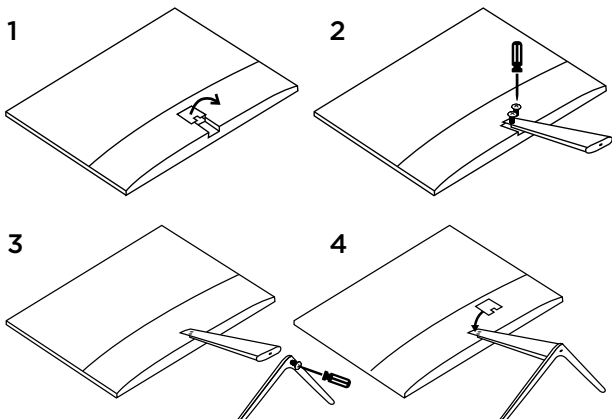

ZAPNUTÍ POČÍTAČA

Dlhým podržaním zapnete počítač.

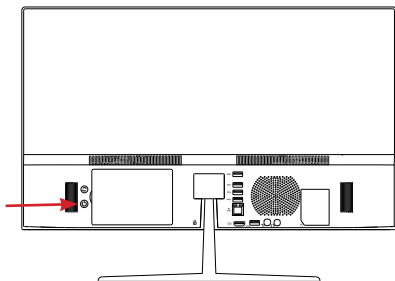


ROZŠÍRENIE ÚLOŽISKA


Úložisko pre ukladanie súborov a inštaláciu programov môžete rozšíriť pridaním disku **2.5" SATAIII HDD** alebo **SSD**.

Odstráňte krytku na zadnej strane a vložte HDD alebo SSD.


Pred použitím môže byť potrebné disk inicializovať a sformátovať.

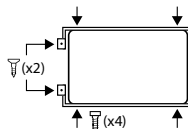

1

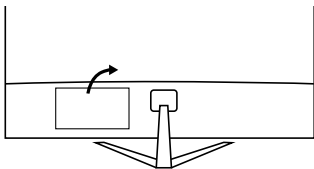





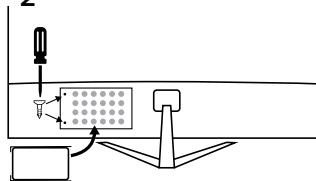



2




PRÁCA S WINDOWS® 10

| | | | |
|--|---|---|---|
|  | | Spúšťa ponuku Štart | |
|  | + |  | Spúšťa Centrum akcií |
|  | + |  | Spustenie režimu pracovnej plochy |
|  | + |  | Spúšťa Prieskumník súborov |
|  | + |  | Spúšťa Nastavenia |
|  | + |  | Spúšťa panel Pripojiť |
|  | + |  | Slúži na aktivovanie obrazovky zamknutia |
|  | + |  | Minimalizuje aktívne okno |
|  | + |  | Spúšťa Vyhľadať |
|  | + |  | Spúšťa panel Nastavenie zobrazenia |
|  | + |  | Otvorí okno Spustenie |

-  + 
 Otvorí aplikáciu **Centrum uľahčenia prístupu**
-  + 
 Otvára kontextovú ponuku tlačidla Start
-  + 
 Slúži na spustenie zväčšovacieho skla a priblíži vašu obrazovku
-  + 
 Slúži na oddialenie vašej obrazovky

ZAČÍNAME S APLIKÁCIOU TIPY VO WINDOWS[®] 10

Aplikácia **Tipy**, ktorá je súčasťou **Windowsu 10**, vám poskytne prekvapivé informácie o tom, aké možnosti máte k dispozícii vo Windows. Ak chcete nájsť túto aplikáciu, vyberte tlačidlo **Štart > Tipy** vo svojom zariadení. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz **Windows** alebo výberom možnosti **Prehľadávať všetky tipy** zobrazte všetky tipy.

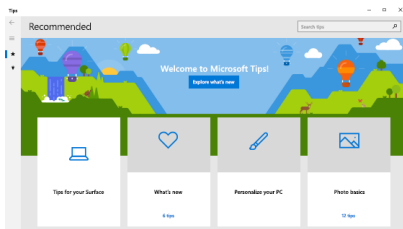

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Prevádzková teplota: 10 až 35 °C, **teplota skladovania:** -25 až 45 °C, **vlhkosť:** 0% až 90% (nekondenzujúca).

Vstavaná batéria. Nepokúšajte sa sami vymeniť ani odstrániť batériu. Mohli by ste ju poškodiť, čo môže mať za následok prehrievanie a zranenia. Vstavanú lítiovo-iónovú batériu môže vymieňať len autorizovaný poskytovateľ servisných služieb a musí byť recyklovaná a zlikvidovaná oddelene od odpadu z domácnosti.

Zaobchádzanie. S počítačom zaobchádzajte opatrne. Obsahuje citlivé elektronické súčasti. Počítač umiestnite a používajte na pevnej a stabilnej ploche tak, aby bola zabezpečená dostatočná cirkulácia vzduchu pod počítačom a v jeho okolí. Počítač sa v prípade pádu, vystavenia ohňu, prederavenia, rozpučenia alebo pri styku s tekutinami, olejmi či inými kvapalinami môže poškodiť. Ak ste poškodili svoj počítač, prestaňte ho používať. Mohlo by to viesť k zraneniam.

Vystavenie tekutinám. Počítač používajte a uchováajte v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tekutín, ako sú nápoje, oleje, krémy, umývadlá, vane, sprchy a podobne. Počítač je potrebné chrániť pred vlhkosťou a vlhkým počasím, ako je dážď, sneh a hmla.

Nabíjanie. Počítač nabíjajte len pomocou dodávaného nabíjacieho kábla. Iné adaptéry nemusia spĺňať príslušné bezpečnostné štandardy a nabíjanie pomocou takýchto adaptérov môže predstavovať riziko zranenia alebo smrti. Používanie poškodených káblov alebo nabíjačiek, prípadne nabíjanie vo vlhkom prostredí môže spôsobiť elektrický šok, zranenie alebo poškodenie počítača, prípadne iného majetku. Napájací adaptér nepoužívajte na vlhkých miestach, napríklad pri umývadle, vani alebo sprche, ani ho nezapájajte a neodpájajte mokrymi rukami.

Rušenie zdravotných prístrojov. Počítač obsahuje súčasti a vysielače, ktoré vyžarujú elektromagnetické polia, vrátane magnetov, ktoré môžu spôsobiť rušenie kardiostimulátorov, defibrilátorov a ďalších zdravotníckych prístrojov. Dodržujte bezpečnú vzdialenosť medzi zdravotníckym prístrojom a počítačom. Informácie o svojom zdravotnom prístroji získate u svojho lekára alebo výrobcu zdravotného prístroja.


Opakované pohyby. Pri vykonávaní opakovaných činností počas práce s počítačom, ako je napríklad písanie alebo hranie hier, môžete občas pociťovať mierne bolesti dlaní, ramien, zápästí, krku alebo iných častí tela. Ak sa u vás vyskytnú takéto bolesti, prestaňte používať počítač a poraďte sa s lekárom.

Riziko zadusenía. Niektoré časti príslušenstva môžu predstavovať riziko zadusenía pre malé deti. Uchovávajúte takéto príslušenstvo mimo dosahu malých detí.

Rizikové aktivity. Počítač nebol navrhnutý na používanie na miestach, kde by jeho zlyhanie mohlo viesť k smrti, zraneniu osôb alebo závažnému poškodeniu životného prostredia.

Výbušné prostredie a podobné podmienky. Používanie počítača na ľubovoľných miestach s potenciálne výbušným prostredím, predovšetkým v oblastiach, kde vzduch obsahuje vysoké koncentrácie horľavých chemikálií, výparov alebo častíc (napríklad obilie, prach alebo železný prach), môže byť nebezpečné. Vystavenie počítača prostrediu s vysokými koncentráciami priemyselných chemikálií vrátane výparov skvapalnených plynov, ako je hélium, môže poškodiť alebo narušiť funkčnosť počítača.

UMAX

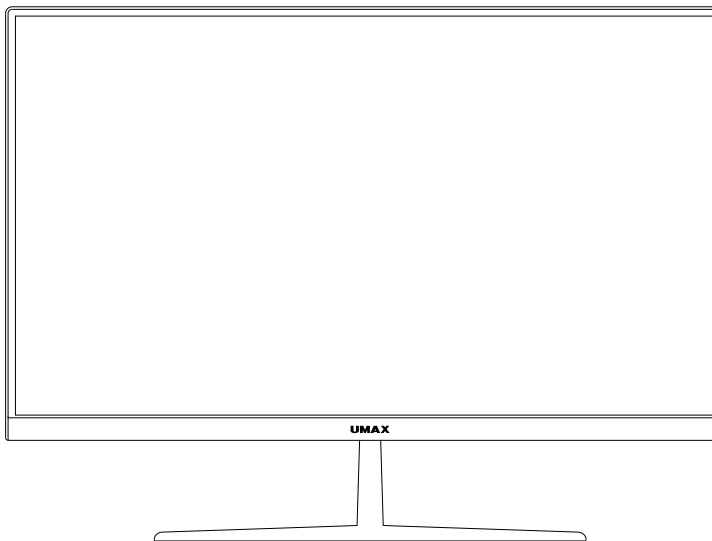


U-One 24GL

INSTRUKCJA OBSŁUGI



POLSKI

POWIADOMIENIE Z KOMPUTEREM

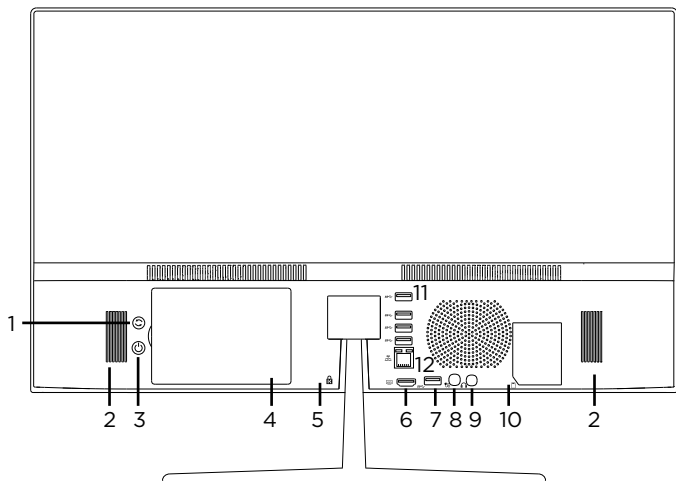


1. przycisk restartu
2. głośniki
3. przycisk zasilania
4. 2.5" SATA SSD/HDD
5. Kensington zamek
6. wyjście HDMI
7. USB 3.0
8. port dla ładowarki 12V 3A
9. port dla słuchawek 3,5 mm i mikrofonu
10. microSD
11. 4x USB 3.0
12. Gbit LAN

PODSTAWOWA INSTALACJA

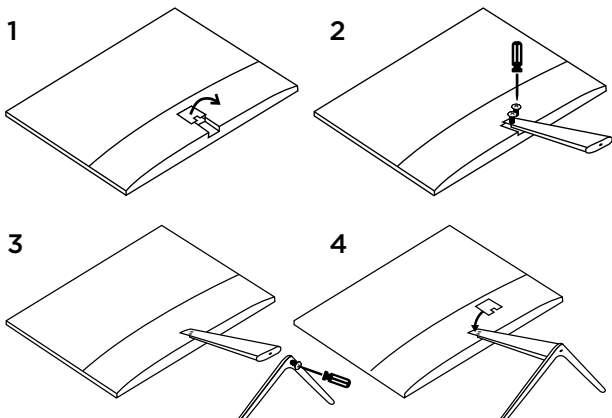

URUCHOM KOMPUTER

Naciśnij **długo**, aby włączyć komputer.



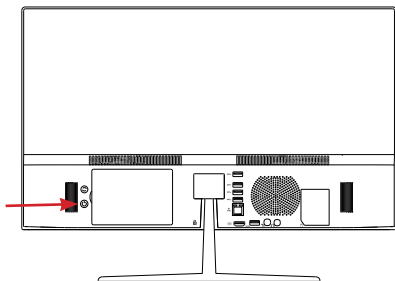


ROZSZERZENIE PAMIĘCI







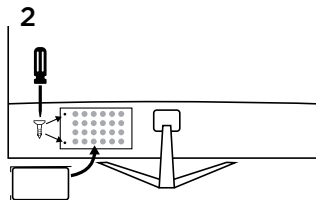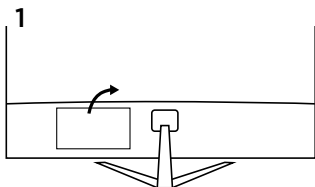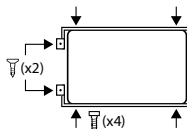






Możesz rozszerzyć pamięć do przechowywania plików i instalacji programu, dodając dysk **2.5" SATAIII HDD** lub **SSD**.

Zdejmij tylną pokrywę i włóż dysk HDD lub SSD.

Przed użyciem może być konieczne zainicjowanie i sformatowanie dysku.




PRACA Z SYSTEMEM WINDOWS® 10


-  Uaktywnianie menu **Start**
-  +  Wyświetlanie pozycji **Centrum akcji**
-  +  Uruchamianie pulpitu
-  +  Uruchamianie narzędzia **Eksplorator plików**
-  +  Wyświetlanie pozycji **Ustawienia**
-  +  Wyświetlanie panelu **Połącz**
-  +  Uaktywnienie ekranu blokada
-  +  Minimalizuje aktywne okno
-  +  Uaktywnienie funkcji **Wyszukaj**
-  +  Wyświetlanie panelu **Projekt**
-  +  Otwieranie okna **Uruchom**




Otwieranie **Centrum ułatwień dostępu**



Otwieranie menu kontekstowego przycisku Start




Uruchamianie ikony lupy i powiększanie ekranu



Zmniejszenie ekranu

WPROWADZENIE DO APLIKACJI WSKAZÓWKI W SYSTEMIE WINDOWS 10

Znajdź zaskakujące czynności, które możesz wykonywać w systemie **Windows** za pomocą aplikacji **Wskazówki** – jest ona zawarta w systemie Windows 10. Aby znaleźć aplikację, wybierz opcję **Start** > **Wskazówki** na urządzeniu. Następnie w polu wyszukiwania wpisz **Windows** lub wybierz opcję **Przejrzyj wszystkie wskazówki**, aby wyświetlić porady dotyczące innych elementów.

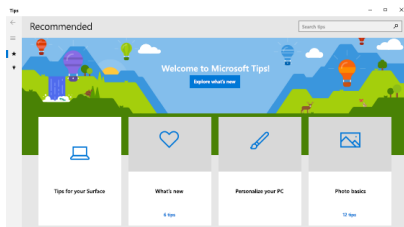

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Temperatura pracy: 10 do 35 °C, **temperatura przechowywania:** -25 do 45 °C,
wilgotność: 0% do 90% (nieskondensowana).

Wbudowana bateria. Nie próbuj samodzielnie wymieniać ani wyjmować baterii. Może to spowodować jego uszkodzenie, aw konsekwencji przegrzanie i obrażenia. Wbudowany akumulator litowo-jonowy może być wymieniany wyłącznie przez autoryzowanego dostawcę usług i musi być poddany recyklingowi i unieszkodliwiany oddzielnie od odpadów domowych.

Obsługa. Zachowaj ostrożność podczas używania komputera. Urządzenie wykonane jest z metalu, szkła i plastiku, a w środku zawiera wrażliwe elementy elektroniczne. Umieść komputer na stabilnym podłożu, pozwalającym na swobodny dostęp powietrza od dołu i po bokach komputera. Upuszczenie komputera, przypalenie go, przebicie, zgniecenie lub narażenie na kontakt z cieczami, olejami lub emulsjami może spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie używaj uszkodzonego komputera, ponieważ może to spowodować obrażenia.

Narażenie na kontakt z cieczą. Trzymaj komputer z dala od źródeł wilgoci, takich jak napoje, oleje, emulsje, umywalki, wanny, kabiny prysznicowe i inne. Chronić komputer przed wilgocią, deszczem, śniegiem oraz mgłą.

Ładowanie. Do ładowania komputera używaj tylko dołączonego zasilacza i kabla ładowania. Inne zasilacze mogą nie spełniać odpowiednich norm bezpieczeństwa, a ładowanie przy ich użyciu może zagrażać życiu lub zdrowiu. Korzystanie z uszkodzonych zasilaczy, uszkodzonych kabli lub ładowanie urządzenia w obecności wilgoci może spowodować pożar, porażenie prądem, obrażenia ciała lub uszkodzenie komputera i innego mienia. Nie używaj zasilacza w miejscach narażonych na działanie wody, na przykład blisko umywalk i zlewów, wanien i natrysków, a także nie podłączaj ani nie odłączaj zasilacza, gdy masz mokre ręce.

Zakłócenia urządzeń medycznych. Komputer zawiera elementy i nadajniki radiowe emitujące pola elektromagnetyczne, które mogą zakłócać pracę rozruszników serca, defibrylatorów i innych urządzeń medycznych. Zachowaj bezpieczną odległość między swoim urządzeniem medycznym a komputerem. Aby uzyskać informacje dotyczące Twojego urządzenia medycznego, skonsultuj się ze swoim lekarzem oraz z producentem urządzenia.


Powtarzanie czynności. Gdy podczas korzystania powtarzasz te same czynności (takie jak pisanie lub granie w gry), możesz doświadczać dyskomfortu w dłoniach, rękach, nadgarstkach, ramionach, szyi lub innych częściach ciała. Jeśli doświadczasz dyskomfortu, przerwij korzystanie z komputera i skonsultuj się z lekarzem.

Ryzyko zadławienia. Niektóre akcesoria mogą stwarzać ryzyko zadławienia dla małych dzieci. Chronić te akcesoria przed małymi dziećmi.

Czynności dużego ryzyka. Komputer nie jest przeznaczony do użytku w sytuacjach, w których awaria komputera mogłaby prowadzić do śmierci, obrażeń lub poważnych zniszczeń środowiska.

Warunki zagrożenia wybuchem lub inne zjawiska atmosferyczne. Używanie komputera w miejscach zagrożonych wybuchem, takich jak obszary, na których powietrze zawiera wysokie stężenie palnych substancji chemicznych, oparów lub cząstek (takich jak pyły, kurz lub opiłki metali) może być niebezpieczne. Narażenie komputera na działanie środowiska o wysokim stężeniu chemicznych substancji przemysłowych, w tym w pobliżu parowania gazów skroplonych takich jak hel, może spowodować uszkodzenie lub obniżenie funkcjonalności.

UMAX

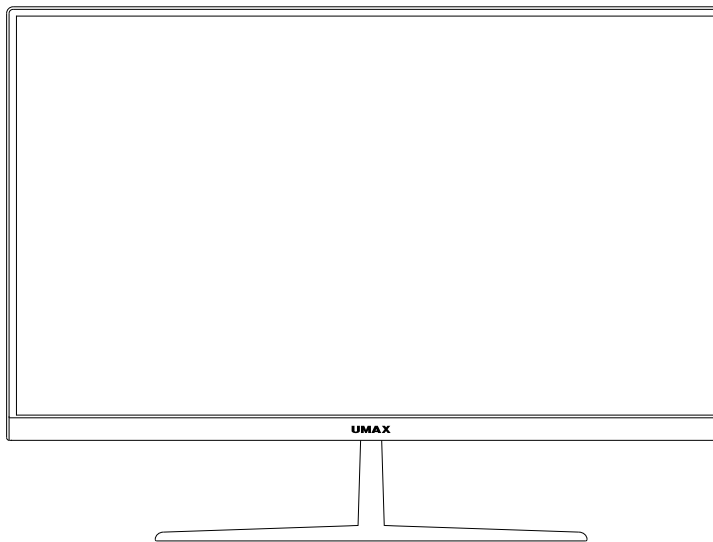


U-One 24GL

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV



MAGYAR

ISMERKEDJEN MEG A SZÁMÍTÓGÉPÉVEL

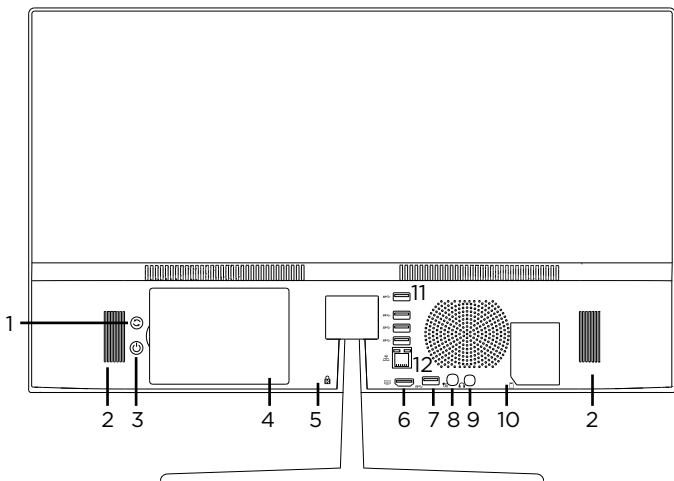


1. újraindítás gomb
2. hangszórók
3. bekapcsológomb
4. 2.5" SATA SSD/HDD
5. Kensington kastély
6. HDMI kimenet
7. USB 3.0
8. csatlakozó a 12V 3A töltőhöz
9. port 3,5 mm-es fejhallgatóhoz és mikrofonhoz
10. microSD
11. 4x USB 3.0
12. Gbit LAN

ALAPSZERELÉS

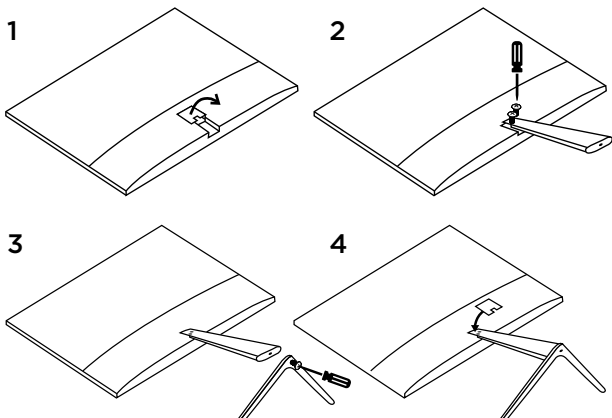

KAPCSOLJA BE A SZÁMÍTÓGÉPET

Hosszan nyomja meg a számítógépet.

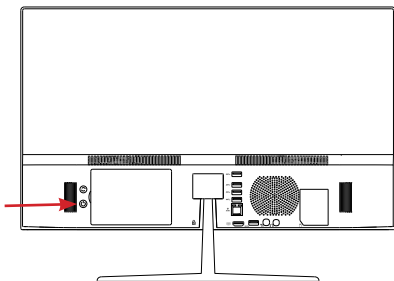


TÁROLO BŐVÍTÉS


A fájlok tárolására és a program telepítésére szolgáló memóriát kibővítheti egy **2,5"-es SATAIII HDD** vagy **SSD** meghajtó hozzáadásával.

Távolítsa el a hátlapot, és helyezze be a HDD-t vagy az SSD-t.


Lehet, hogy használat előtt inicializálnia és formáznia kell a lemezt.

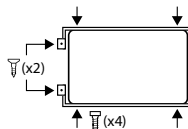

1

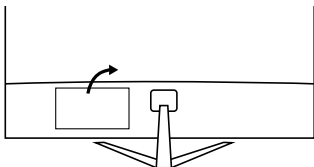

2

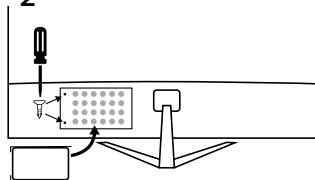

MUNKA A WINDOWS® 10 OPERÁCIÓS RENDSZERREL



Elindítja a **Start** menüt



+



Elindítja az **Műveletközpont** alkalmazást



+



Megjeleníti az asztalt.



+



Elindítja az **Intézőt**



+



Elindítja a **Beállítások** menüt



+



Elindítja a **Csatlakozás** táblát



+



Aktiválja a Zárolt képernyőt



+



Kis méretűre csökkenti az éppen aktív ablakot



+



Elindítja a **Keresés** funkciót



+






Megnyitja a **Projekt** ablaktáblát



+




Megnyitja a **Futtatás** ablakot



ELSŐ LÉPÉSEK A TIPPEK ALKALMAZÁSSAL A WINDOWS 10-BEN

Meglepő dolgokat tehet a Windowsban – fedezze fel őket a **Windows 10** részét képező **Tippek** alkalmazásban. Az alkalmazás megtalálásához válassza a készüléken a **Start > Tippek** lehetőséget. Ezután írja be a keresőmezőbe a **Windows** kifejezést, vagy válassza a **Tallózás az összes tipp között** lehetőséget, ha más dolgokra vonatkozó tippeket is szeretne megtekinteni.

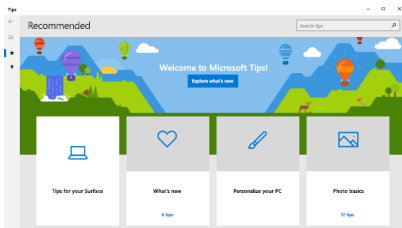

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Üzemi hőmérséklet: 10 – 35 °C, **tárolási hőmérséklet:** -25 – 45 °C,
relatív páratartalom: 0% – 90% (kicsapódásmentes).

Beépített akkumulátor. Ne próbálja meg saját maga cserélni vagy eltávolítani az akkumulátort. Ez károsíthatja azt, túlmelegedést és sérüléseket okozva. A beépített lítium-ion akkumulátort csak egy felhatalmazott szolgáltató cserélheti, újrahasznosítva és a háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.

A készülék kezelése. Bánjon körültekintően a *UMAX Visionbook* géppel. A készülék fémből, üvegből és műanyagból készült, és a belsejében érzékeny elektronikus összetevők vannak. A *UMAX Visionbook* gépet stabil felületen helyezze el, amely megfelelő szellőzést tesz lehetővé a számítógép alatt és körül. A *UMAX Visionbook* megsérülhet, ha leesik, megég, átlukad vagy összetörik, vagy ha folyadékokkal, olajokkal, vagy krémekkel érintkezik. Ne használja a *UMAX Visionbook* gépet, ha sérült, mivel személyi sérülés következhet be.

Folyadékok hatása. Tartsa távol a *UMAX Visionbook* gépet a folyadékforrásoktól, például italoktól, olajoktól, krémektől, mosdóktól, fürdőkádaktól, zuhanyfülkéktől stb. Védje a *UMAX Visionbook* gépet a nedvességtől, párától és nedves időtől, például esőtől, hótól és ködtől.

Töltés. A *UMAX Visionbook* gépet kizárólag a csomag tartozékaként kapott töltőkábellel. Elképzelhető, hogy más adapterek nem felelnek meg az érvényben lévő biztonsági szabványok előírásainak, és ilyen adapterekkel való töltés esetén fennállhat a halál vagy személyi sérülés kockázata. A sérült kábelek vagy töltők használata, illetve a nedves környezetben történő akkumulátortöltés tüzet, áramütést, személyi sérülést, továbbá a *UMAX Visionbook* vagy más tárgy károsodását okozhatja. Ne használjon tápegységet nedves környezetben, például a mosdókagyló, fürdőkád vagy zuhanykabin közelében, és ne csatlakoztassa vagy válassa le a tápegységet nedves kézzel.

Interferencia gyógyászati eszközökkel. A *UMAX Visionbook* elektromágneses mezőket kibocsátó alkatrészeket és rádióegységeket (többek között mágneseket) tartalmaz, amelyek a szívritmus-szabályozókban, defibrillátorokban és más orvosi eszközökben interferenciát okozhatnak. Az orvosi eszközt és a *UMAX Visionbook* gépet tartsa egymástól biztonságos távolságra. Az orvosi eszközzel kapcsolatban kérje ki orvosa vagy az eszköz gyártója véleményét.

Ismétlődő mozdulatok. Ha ismétlődő mozgást végez a *UMAX Visionbook* gépen (pl. gépelés vagy játszás közben), esetenként kellemetlen érzés támadhat a kézfejeiben, a karjában, a csuklójában, a vállában, a nyakában vagy más testrészeiben. Ha ilyen kényelmetlenséget érez, ne használja tovább a *UMAX Visionbook* gépet, és forduljon orvoshoz.

Fulladásveszély. A *UMAX Visionbook* bizonyos tartozékai a kisgyermekek számára fulladásveszélyt jelenthetnek. Tartsa ezeket a tartozékokat kisgyermekektől távol.

Kiemelt felelősségű tevékenységek. A *UMAX Visionbook* nem használható olyan célra, ahol a számítógép meghibásodása halálhoz, személyi sérüléshez vagy súlyos környezeti károkhöz vezethet.

Robbanásveszélyes és más környezetek. A *UMAX Visionbook* használata robbanásveszélyes környezetben kockázatos lehet, különösen olyan helyen, ahol a levegő nagy mennyiségű gyúlékony vegyi anyagot, gőzt vagy részecskét (pl. szemcsét, port vagy fémport) tartalmaz. Ha a *UMAX Visionbook* olyan környezetbe kerül, ahol nagy koncentrációban vannak jelen ipari vegyszerek, többek között párolgó állapotban lévő cseppfolyós gázok (pl. hélium), az károsíthatja a *UMAX Visionbook* gépet, vagy akadályozhatja annak működését.

TECHNIKAI TÁMOGATÁS ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

+420 800 118 629

servis@umax.cz

Umax Czech a.s.

Kolbenova 962/27e

198 00 Praha 9

Csehország

MARADJON KAPCSOLATBAN

Web: **www.umax.cz**

Facebook: **Umax.cz**

Youtube: **UMAX Czech Republic**

GYÁRTÓ

Umax Czech a.s., Kolbenova 962/27e, 198 00 Prague 9, Czech Republic



A fenti szimbólum azt jelenti, hogy a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően a terméket és/vagy az akkumulátort a háztartási hulladéktól elkülönítve kell a hulladékba helyezni. Amikor a termék eléri az életciklusa végét, vigye el a helyi önkormányzat által kijelölt gyűjtőhelyre. A termék és/vagy az akkumulátor elkülönített módon történő gyűjtése és újrahasznosítása segít megóvni a természeti erőforrásokat, és biztosítja, hogy az újrahasznosítás az emberi egészség és a környezet védelmével összhangban történjen.



Az importőr kijelenti, hogy ez a vezeték nélküli eszköz megfelel az R&TTE irányelv és a rádióberendezésekre vonatkozó 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat másolata a következő címen tekinthető meg: www.umax.cz

UMAX

© 2020 Umax Czech a.s. All rights reserved.