

GameSir G8+ mobilný ovládač s Bluetooth

INŠTRUKCIE:

Popis režimu:

Mód	Home Indikátor	Spôsob pripojenia	Kompatibilná platforma
Android	Žltý		Android 8.0 or later versions
DS4	Modrý		Android/iOS
Switch	Červený		Switch/iOS
G-Touch	Zelený		GameSir App

Pripojenie:

A. Pripojte sa k zariadeniu Android cez Bluetooth

- Keď je ovládač vypnutý, stlačte aby sa zapol, a indikátor Home bude rýchlo blikať žltó.
- Otvorte zoznam Bluetooth v telefóne, vyberte "GameSir-G8+", a kliknutím na ňu sa pripojte.
- Trvalo žltý indikátor Home znamená úspešné pripojenie.

* Po úspešnom pripojení, keď je zariadenie vypnuté, krátko stlačte tlačidlo Home, aby sa zaplo a automaticky sa znovu pripojilo.




B. Pripojte sa k zariadeniu iOS cez Bluetooth

Keď je ovládač vypnutý, stlačte aby sa zapol, a indikátor Home bude rýchlo blikať na modro.

- Otvorte zoznam Bluetooth v telefóne, vyberte "DUOLSHOK 4 Wireless Controller" a kliknite naň, aby ste sa pripojili.
- Stále oranžové svetlo na indikátore Home indikuje úspešné pripojenie. V tomto režime môžete zmeniť farbu indikátora Home v ponuke "Settings-General-Game Controllers" (Nastavenia-Všeobecné-Herné ovládače) v telefóne. Pri podržaní tlačidla M bude modrý.

* Po úspešnom pripojení, keď je zariadenie vypnuté, krátko stlačte tlačidlo Home, aby sa zaplo a automaticky sa znovu pripojilo.

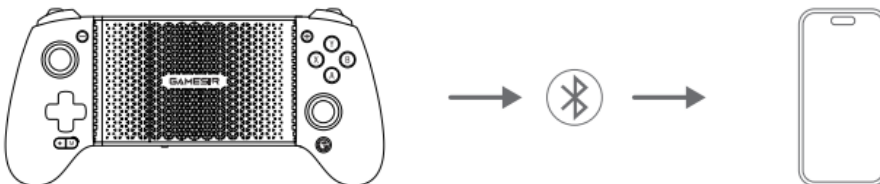


C. Hrajte mapové hry v systéme Android cez pripojenie Bluetooth v móde G-Touch

Keď je ovládač vypnutý, stlačte aby sa zapol, a indikátor Home bude rýchlo blikať na modro.

- Otvorte zoznam Bluetooth v telefóne, vyberte položku "GameSir-G8+_G" a kliknutím na ňu sa pripojte.
- Ak stále svieti indikátor Home, znamená to úspešné pripojenie.

* Po úspešnom pripojení, keď je zariadenie vypnuté, krátko stlačte tlačidlo Home, aby sa zaplo a automaticky sa znovu pripojilo.

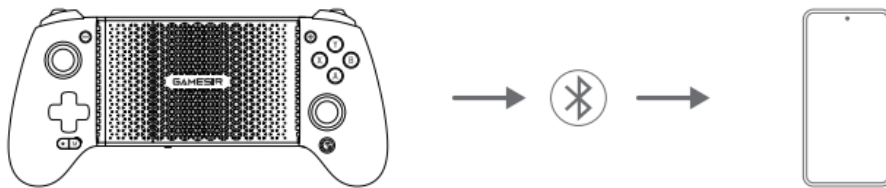

D. Pripojte sa k zariadeniu Switch cez Bluetooth

1. Keď je ovládač vypnutý, podržte + , aby sa zapol a indikátor Home bude rýchlo blikať na červeno.
2. Otvorte zoznam Bluetooth v telefóne, vyberte položku "Pro Controller" a kliknutím na ňu sa pripojte.
3. Stále červený indikátor Home znamená úspešné pripojenie.

* Po úspešnom pripojení, keď je zariadenie vypnuté, krátko stlačte tlačidlo Home, aby sa zaplo a automaticky sa znovu pripojilo.




E. Pripojte sa k zariadeniu prostredníctvom kábla

1. Pomocou dodaného kábla typu C dokončíte pripojenie a zariadenie sa automaticky rozpozná.
2. Po pripojení k zariadeniu sa ovládač automaticky prepne do príslušného režimu, potom ho možno normálne používať. Stlačte a podržte + , ovládač následne prepne medzi režimami Xbox/Switch/DS4.




* Pre zariadenie Switch: Po pripojení k zariadeniu Switch pomocou kábla otvorte "Nastavenia-Ovládače a snímače-Pro ovládač káblová komunikácia".

* Podporované len v režime prijímača a káblového pripojenia.

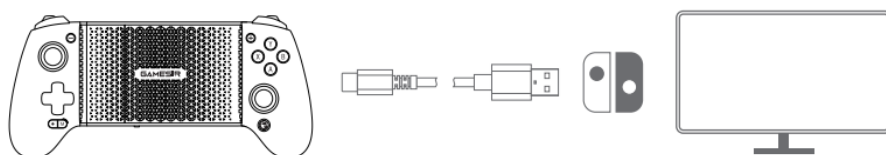

Kombinácia tlačidiel:

Funkcia	Operácia	Popis
Zmena tlačidiel	+ Podržte na 2 sekundy	Zmeňte rozloženie tlačidiel. *Zmeňte rozloženie tlačidiel A/B, X/Y . *Nastavenie sa uloží aj po reštarte.
Prepnite režim spúšte	+ /	Zapnutie/vypnutie vlasovej spúšte.

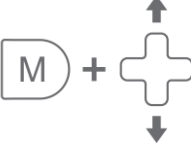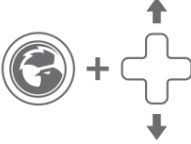	Stlačte na 2 sekundy	<p>* Po zapnutí režimu vlasovej spúšte zostane pri stlačení tlačidla LT/RT indikátor Home stále biely.</p> <p>* Nastavenie sa po reštarte uloží.</p>
Nastavenie intenzity vibrácií		<p>Zvýšenie/zníženie intenzity vibrácií motora uchopenia. Celkovo päť úrovní: Úroveň 0, vibrácie vypnuté; Úroveň 1, 25 % vibrácií; Úroveň 2, 50 % vibrácií; Úroveň 3, 75 % vibrácií (predvolené nastavenie); Úroveň 4, 100 % vibrácie.</p> <p>*Nastavenie sa uloží aj po reštarte.</p>
Nastavenie hlasitosti		<p>Zvýšenie/zníženie.</p> <p>* Hlasitosť nie je nastaviteľná v režime G-Touch a DS4.</p>
Funkcia Reset	 <p>Stlačte na 3 sekundy</p>	<p>Po zavibrovaní ovládača sa obnovia výrobné nastavenia ovládača.</p> <p>*Po vymazaní nastavenia bude potrebné znovu nakonfigurovať nastavenia.</p>