

Návod k obsluze

Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte pokyny. Po přečtení uchovejte návod pro případné budoucí použití.

Varování



Varování

Rodiče/opatrovníci:

Pečlivě si přečtěte následující informace.

- Tento produkt obsahuje malé části. Udržujte ho mimo dosah dětí mladších 3 let.
- Udržujte produkt mimo dosah malých dětí a nemluvnát.
V případě spolknutí malých částí ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- Dlouhý kabel. Riziko uškrcení.
- Udržujte produkt mimo prašná a vlhká místa.
- Pokud je produkt poškozený nebo upravený, nepoužívejte ho.
- Nedopustěte, aby došlo k namočení produktu.
Mohlo by dojít ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše.
- Nepokládejte produkt do blízkosti zdrojů tepla ani ho delší dobu nenechávejte na přímém slunci.
Přehřátí může způsobit poruchu.
an extended period. Overheating may cause malfunction.
- Nedotýkejte se kovových částí USB.
- Nevyvíjejte na produkt velký tlak a nevystavujte ho silným nárazům.
- Za kabel produktu netahejte ani ho neohýbejte.
- Pokud je produkt třeba vyčistit, použijte pouze suchý měkký hadřík.
Nepoužívejte chemické prostředky jako benzen nebo rozpouštědla.
- Produkt nepoužívejte k jiným než zamýšleným účelům.
Nejsme odpovědní za žádné nehody či škody vzniklé jiným než zamýšleným použitím Produktu.



Protože je tento produkt těžký, může při pádu způsobit zranění.




Pokud produkt používají děti, doporučuje se dohled rodičů.
Udržujte mimo dosah dětí do 3 let.

Připojení


① Otevřete kryt a vyjměte kabel USB.

1) Kryt otevřete vysunutím západky.

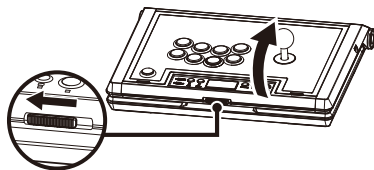


2) Otevřete kryt a vytáhněte kabel USB.

Protáhněte kabel otvorem

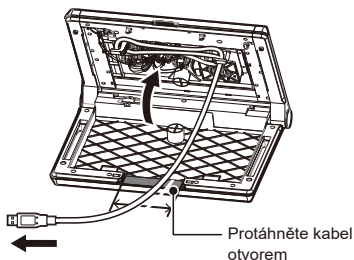

3) Protáhněte kabel USB otvorem pro kabel

a zavřete víko.

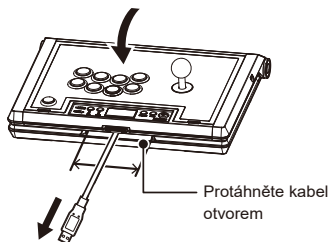

• Pro uložení kabelu zpět do krytu provedte opačný postup.

- Dávejte pozor, abyste si při otevírání a zavírání krytu neskřípli ruce, prsty, vlasy, kabely atd.
- Před zavřením krytu namotejte kabel USB kolem určených výstupků.

② Před připojením nastavte hardwarový přepínač na požadovanou platformu a připojte kabel USB.

- Při připojování kabelu USB nemačkejte žádná tlačítka, přepínače ani nepohybujte joystickem.
- Při připojování konektoru USB zkontrolujte, zda je otočený správným směrem.

1) PS5™ PS4™ PC



Konzole
PlayStation®5

2)



USB Type-A

PS5™ PS4™ PC



konzole
PlayStation®4

PS5™ PS4™ PC



počítač

③ Stiskněte tlačítko PS.

Řešení problémů

Pokud tento produkt nefunguje podle očekávání, zkontrolujte následující:

- ① Stisknutím tlačítka PS se konzole PlayStation®5 / PlayStation®4 nezapne.

Vzhledem ke specifikacím tohoto produktu se konzole PlayStation®5 / PlayStation®4 po stisknutí tlačítka PS nezapne.

Konzole PlayStation®5: Stiskněte tlačítko napájení na konzoli PlayStation®5 nebo stiskněte tlačítko PS na bezdrátovém ovladači DualSense™, který je spárován s konzolí.

Konzole PlayStation®4: Stiskněte tlačítko napájení na konzoli PlayStation®4 nebo stiskněte tlačítko PS na bezdrátovém ovladači DUALSHOCK®4, který je spárován s konzolí.

- ② Tlačítko PS během hraní nereaguje.

Zkontrolujte hardwarový přepínač.

Při používání konzole PlayStation®5 nebo PlayStation®4 přepněte podle potřeby přepínač na „PS4“, nebo „PS5“.

* Před připojením ke konzoli nastavte hardwarový přepínač.

Případné přepnutí přepínače během připojení ke konzoli nemusí vést ke správné funkci produktu.

- ③ Ovladač reaguje na úvodní obrazovce, ale ne během hraní.

Zkontrolujte, že je ovladač přihlášen ke stejnému účtu, který byl použit ke spuštění softwaru.

Tento produkt nemusí fungovat s některým softwarem pro konzole PlayStation®5 nebo PlayStation®4.

Další informace naleznete v části Časté otázky na našem webu.

- ④ Ovladač nereaguje ani po stisknutí tlačítka PS

Nelze použít k inicializaci/konfiguraci zcela nové konzole PlayStation®5 nebo konzole PlayStation®4 po prvním zapnutí.

Konzole PlayStation®5: K nastavení konzole použijte bezdrátový ovladač DualSense™.

Konzole PlayStation®4: K nastavení konzole použijte bezdrátový ovladač (DUALSHOCK®4).


- ⑤ Hardwarový přepínač / přepínač zámku nefungují správně

Zkontrolujte, že je přepínač (hardwarový přepínač a přepínač zámku) nastaven na správnou možnost.

Přepínač zkontrolujte před použitím, aby nedošlo k přerušení hry.

Tato uživatelská příručka se zaměřuje na použití s konzolí PlayStation®5 a PlayStation®4, ale podle stejných pokynů lze tento produkt používat i s počítačem.

Obsah balení

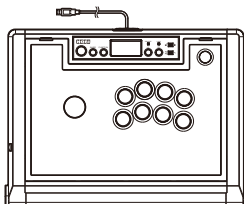

Ovladač × 1

Konzole PlayStation®5, konzole PlayStation®4, počítač

Systémové požadavky | Port USB, připojení k internetu

* **Funguje jako PC ovladač prostřednictvím XInput.**
Tento produkt nepodporuje DirectInput.


Důležité

Než začnete tento produkt používat s konzolí PlayStation®5 nebo konzolí PlayStation®4, přečtěte si důkladně všechny pokyny. Zkontrolujte, zda máte konzoli PlayStation®5 nebo PlayStation®4 aktualizovanou na nejnovější systémový software.

Popis

Varování

- Konzole PlayStation®4 a PlayStation®5 nelze zapnout pomocí tlačítka PS.
 - Tlačítko PS nelze použít pro návrat z režimu odpočinku PlayStation®5 ani pohotovostního režimu PlayStation®4.
 - Při návratu z režimu odpočinku PlayStation®5 nebo pohotovostního režimu PlayStation®4 nemačkejte žádná tlačítka, přepínače ani joystick.
 - Zásťračka pro sluchátka s mikrofonem není kompatibilní s počítačem.
 - Dotyková podložka a tlačítko dotykové podložky nejsou kompatibilní s počítačem.
 - Tento produkt nemusí být kompatibilní s určitým softwarem pro konzole PlayStation®5 a PlayStation®4.
- Další informace naleznete na našem webu.

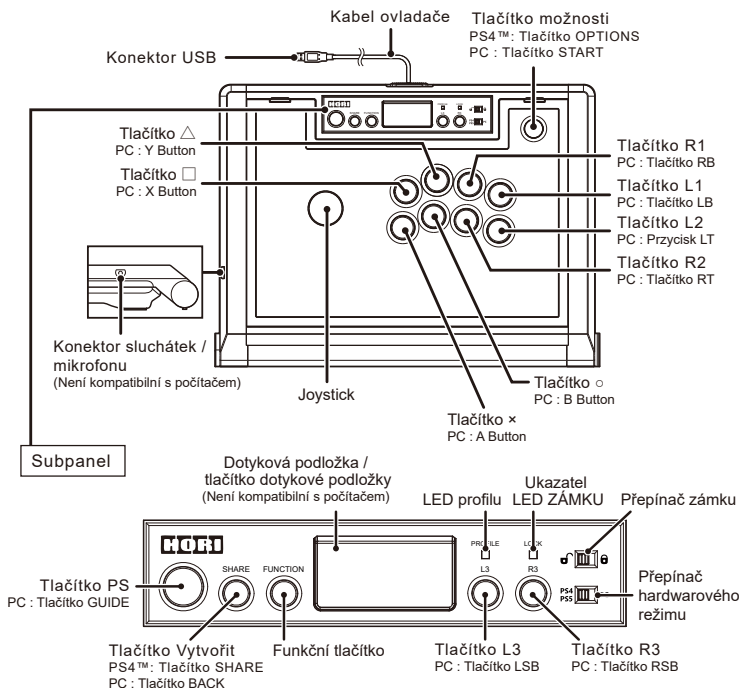

Přepínač ZÁMKU

Pomocí přepínače ZÁMKU lze vypnout některé vstupy.

V režimu ZÁMKU jsou deaktivovány funkce uvedené v tabulce níže.



PS5™ / PS4™	PC
Tlačítko PS Tlačítko možnosti / Tlačítko MOŽNOSTI Tlačítko Vytvořit / Tlačítko Button	Tlačítko GUIDE Tlačítko Button Tlačítko ZPĚT



Konektor sluchátek / mikrofonu

Sluchátka s mikrofonem a sluchátka lze připojit zapojením produktu do zástrčky na sluchátka/mikrofon. (Není kompatibilní s počítačem)

- ✓ Nepoužívejte vysoké nastavení hlasitosti po delší dobu.
- ✓ Před připojením sluchátek s mikrofonem je nutné snížit hlasitost.

Profil

Pomocí funkčního tlačítka je možné přepínat profily (profily lze nastavit prostřednictvím aplikace HORI Device Manger).



LED profilu změní barvu v závislosti na nastavení profilu.

Profil	LED profilu
1	Zelená
2	Červená
3	Modrá
4	Bílá

Stáhnout aplikaci

『HORI Device Manager』

Do počítače si stáhněte a nainstalujte aplikaci „HORI Device Manager“ z webu tohoto produktu.

Adresa URL: <https://hori.jp/manual/p5/spf-013/>

V aplikaci lze upravit následující funkce:

- Směrový ovladač / přepínač analogové páčky
- Profil
- Režim přiřazení

Údržba a přizpůsobení designu

Otevřete kryt, abyste získali přístup k tlačítkům a joysticku pro přizpůsobení a údržbu.

Otevřete kryt horního panelu, chcete-li vyměnit a přizpůsobit grafiku horního panelu.




• Záruka se nemusí vztahovat na škody způsobené nedbalostí uživatele.


- Při údržbě ovladače nesmí být kabel USB připojen ke konzoli PlayStation®5, konzoli PlayStation®4 ani počítači.
- Během hry neodpojujte tlačítka ani konektory.

Postup otevření krytu

- 1 Kryt otevřete posunutím tlačítka posuvného zámku.

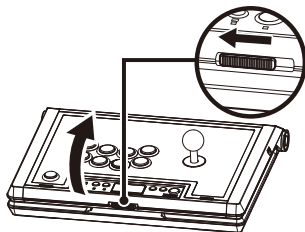

- 2 Složte kryt zpět tak, aby byl vzpřímeně.

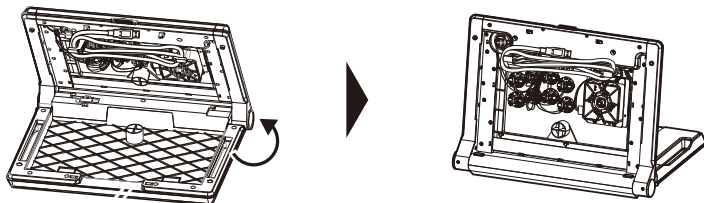


Postup vyjmutí tlačítek

- 1) Vyjměte čepelové konektory rychlého odpojení připojené k jednotlivým tlačítkům.

- Při odstraňování čepelových konektorů rychlého odpojení držte stisknutou oblast znázorněnou na obrázku vpravo.

- Při instalaci tlačítka čepelové konektory zasouvajte až nadoraz. Při zapojování jednotlivých tlačítek využívejte schéma vedení kabelů uvedené dále.

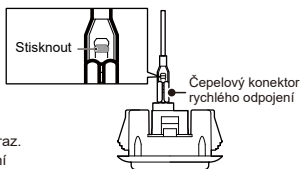

- 2) Postupně mačkejte obě zarážky a vytahujte přitom tlačítko, jak je vidět na obrázku.

- Při vyvinutí příliš velké síly se mohou díly poškodit.

- Dávejte pozor, abyste si nepořezali ruce o hrany otvorů tlačítka na krytu.

- Při instalaci zatlačte tlačítko dovnitř tak, aby se zarážky zacvakly na místo.

- Po instalaci zkontrolujte, že mezi tlačítkem a krytem není mezera.




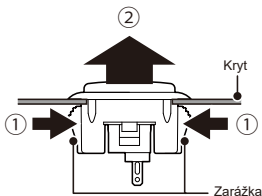


Schéma vedení kabelů

Vedení kabelů je podle níže uvedeného schématu.

Pokud neznáte polohu instalace čepelových konektorů rychlé odpojení po jejich vložení a odstranění, využijte níže uvedené schéma vedení kabelů.


- Orientace schématu odpovídá vnitřku po otevření krytu.




Změna vzhledu

- ① Otevřete kryt, položte ho na stabilní povrch a odstraňte tlačítka (9) uvedená na schématu vpravo.

Tlačítko \triangle , Tlačítko \circ , Tlačítko \times , Tlačítko \square
Tlačítko L1, Tlačítko L2, Tlačítko R1, Tlačítko R2

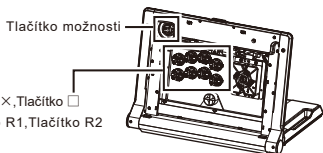


- ② Jak je uvedeno na schématu níže, vyjměte šrouby (8 šroubů) a krytku kuličky joysticku.

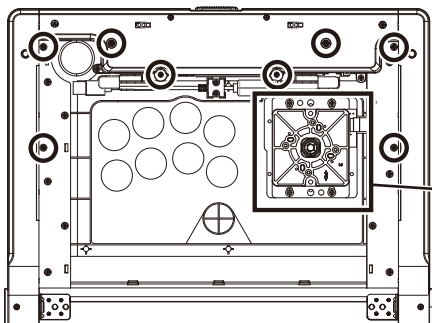


Postup odstranění krytky kuličky joysticku


- Šroubovák (prodává se samostatně)
- 1) Chytněte krytku kuličky joysticku
 - 2) Otočte šroub
- Kryt
- Díly se oddělí, jak je vidět na obrázku níže.



- ③ Otevřete rám a vyměňte designový panel.
- Nevyjímajte průhledný kryt.
Pokud vypadne, znovu ho připevněte do drážky v rámu.

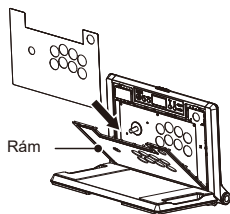

- ④ Zavřete rám, vložte tlačítka, šrouby a joystick zpět do původní polohy a zavřete kryt.



Hlavní funkce

Vnější rozměry	: Cca 410 × 300 × 120 mm
Hmotnost	: Approx. 2.7kg
Délka kabelu	: 3.0m
Joystick	: HAYABUSA
Button(△ Button, ○ Button, × Button, □ Button, L1 Button, L2 Button, R1 Button, R2 Button)	: HAYABUSA
Button(Optional Button)	: HORI Button

Zjednodušené prohlášení o shodě

Společnost Hori tímto prohlašuje, že tento produkt odpovídá směrnici 2014/53/EU.

Plně znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na této internetové adrese:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

Pro Spojené království: Společnost HORI tímto prohlašuje, že tento produkt je v souladu s příslušnými zákonnými požadavky.

Plně znění prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

FCC CHCE, ABYSTE VEDĚLI

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz je možný za následujících dvou podmínek: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivou interferenci a (2) toto zařízení musí pohlcovat přijatou interferenci, včetně interference, která může způsobovat nežádoucí fungování.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo otestováno a bylo shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou nastaveny tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivou interferencí v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vysílat radiofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivou interferenci s rádiovou komunikací. Neexistuje však záruka, že k interferenci nebude v konkrétní instalaci docházet. Pokud toto zařízení škodlivou interferenci pro rozhlasové nebo televizní vysílání způsobuje, což lze určit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel se může pokusit interferenci napravit jedním z následujících způsobů:

- Přeorientovat nebo přemístit anténu pro příjem.
- Zvýšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky na obvodu jiném, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádat o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového/televizního technika.

Normální fungování produktu může být narušeno silnou elektromagnetickou interferencí. Pokud k ní dochází, je možné obnovit normální provoz prostým restartováním produktu v souladu s pokyny v návodu k obsluze (Připojení). V případě, že se funkčnost neobnoví, použijte produkt v místě, kde nedochází k elektromagnetické interferenci.

Kabely není možné zasouvat do zásuvek.

Balení je třeba uchovat, protože obsahuje důležité informace.

INFORMACE O LIKVIDACI PRODUKTU

Když je na některém z našich elektrických produktů nebo balení uveden tento symbol, znamená to, že příslušný elektrický produkt nebo baterii není v Evropě možné likvidovat jako směsný odpad. Aby u produktu a baterie byla zajištěna správná likvidace odpadu, zlikvidujte je v souladu se všemi platnými místními předpisy a požadavky na likvidaci elektrických zařízení nebo baterií. Tím pomůžete šetřit přírodní zdroje a zlepšovat standardy ochrany životního prostředí v zacházení s elektrickým odpadem a jeho likvidaci. Týká se pouze země EU a Turecka.



EU and Turkey only

US

Záruka

Společnost HORI prvním kupujícím zaručuje, že nový produkt zakoupený v originálním balení bez závad na materiálu a zpracování po dobu 1 roku od data prvního nákupu. Pokud není možné reklamaci uplatnit prostřednictvím původního prodejce, kontaktujte přímo zákaznickou podporu společnosti HORI na adrese info@horiusa.com. Podrobné informace o záruce naleznete na adrese <http://stores.horiusa.com/policies/>.

EU

Záruka

Všechny záruční požadavky v prvních 30 dnech od nákupu vyřizujete i prodejce, u kterého byl proveden původní nákup. Pokud není možné reklamaci uplatnit prostřednictvím původního prodejce nebo pokud máte jiné záležitosti týkající našich produktů, kontaktujte zákaznickou podporu společnosti HORI přímo na adrese info@horiuk.com.

„PlayStation“, „PS5“, „PS4“, „PS one“, „DualSense“ a „DUALSHOCK“ jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Interactive Entertainment Inc.

Všechna práva vyhrazena.

Veškeré další ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Vyrobeno a distribuováno podle licence společnosti Sony Interactive Entertainment.