



CZ

# HORIPAD Turbo

pro Nintendo Switch™ 2 / PC

## Návod k obsluze

Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek.  
Než jej začnete používat, přečtěte si prosím důkladně všechny pokyny.  
Po přečtení uchovejte návod pro případné budoucí použití.

\*Před použitím tohoto výrobku zkontrolujte, zda je vaše zařízení Nintendo Switch™ 2 aktualizované.

\*Tento ovladač funguje pouze v televizním režimu.

\*Tento produkt nepodporuje následující funkce:

- Gyroskop
- Akcelerometr
- Pohybová IR kamera
- LED hráče
- HD Rumble
- LED oznámení tlačítka DOMŮ
- NFC



# Varování


**Rodiče/opatrovníci:**  
**Pečlivě si přečtěte následující informace.**

- Tento produkt obsahuje malé části. Udržujte ho mimo dosah dětí mladších 3 let.
- Udržujte produkt mimo dosah malých dětí a nemluvňat. V případě spolknutí malých částí ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- Dlouhý kabel. Riziko uškrtnutí.
- Udržujte produkt mimo prašná a vlhká místa.
- Pokud je produkt poškozený nebo upravený, nepoužívejte ho.
- Nedopusťte, aby došlo k namočení produktu. Mohlo by dojít ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše.
- Nepokládejte produkt do blízkosti zdrojů tepla ani ho delší dobu nenechávejte na přímém slunci. Přehřátí může způsobit poruchu.
- Nedotýkejte se kovových částí USB.
- Nevývíjejte na produkt velký tlak a nevystavujte ho silným nárazům.
- Za kabel produktu netahejte ani ho neohýbejte.
- Výrobek nerozebírejte, neopravujte ani se jej nepokoušejte opravovat.
- Pokud je výrobek třeba vyčistit, použijte pouze suchý měkký hadřík. Nepoužívejte chemické prostředky jako benzen nebo rozpouštědla.
- Balení je třeba uchovat, protože obsahuje důležité informace.
- Výrobek nepoužívejte k jiným než zamýšleným účelům. Nejsme odpovědní za žádné nehody či škody vzniklé jiným než zamýšleným použitím výrobku.
- Tento produkt nepoužívejte s rozbočovačem USB ani prodlužovačkou. Produkt nemusí správně fungovat.

## Obsah balení



Ovladač × 1



Návod k obsluze × 1

# Platforma

## Nintendo Switch™ 2 Nintendo Switch™ Nintendo Switch™ – OLED Model

### Důležité




Přečtěte si návod k použití pro zařízení Nintendo Switch™ 2, než s ním produkt použijete. Zkontrolujte, že je zařízení Nintendo Switch™ 2 aktualizované na nejnovější verzi systémového softwaru.

\*K aktualizaci systémového softwaru Nintendo Switch™ 2 je nutné připojení k internetu.

### PC

Podporovaný operační systém	Windows 10 / 11	
Metoda vstupu	XInput	✓
	DirectInput	✗
Systémové požadavky	Port USB-A	

## Rozvržení a funkce

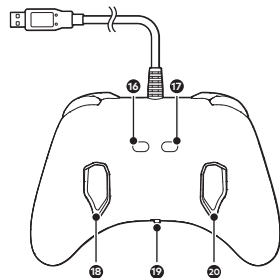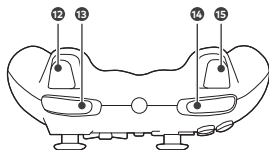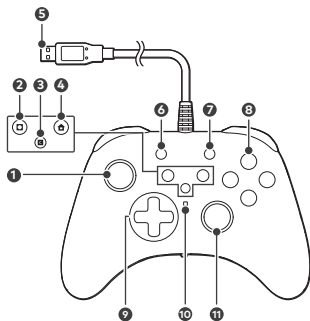

- ❶ Levá páčka  
(Tlačítko levé páčky)
- ❷ Tlačítko Snímek  
PC : N/A
- ❸ Tlačítko C
- ❹ Tlačítko Domů  
PC: Tlačítko GUIDE
- ❺ Konektor USB
- ❻ Tlačítko -  
PC: Tlačítko BACK
- ❼ Tlačítko +  
PC: Tlačítko START
- ❽ Tlačítko A / B / X / Y
- ❾ Směrový ovladač  
(NAHORU, DOLŮ,  
DOLEVA nebo DOPRAVA)
- ❿ LED Function
- ⓫ Pravá páčka  
(Tlačítko pravé páčky)
- ⓬ Tlačítko ZL  
PC: Tlačítko LT
- ⓭ Tlačítko L  
PC: Tlačítko LB
- ⓮ Tlačítko R  
PC: Tlačítko RB
- ⓯ Tlačítko ZR  
PC: Tlačítko RT
- ⓰ Tlačítko Funkncí
- ⓱ Tlačítko TURBO
- ⓲ Tlačítko FR
- ⓳ Přepínač hardwarového režimu
- ⓴ Tlačítko FL

# Připojení

- 1** Nastavte přepínač do vhodného nastavení.


**Přepínač hardwarového režimu** Nastavte podle hardwaru.




Nintendo Switch™ 2



PC

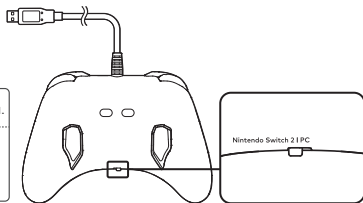

- 2** Připojte USB kabel k Nintendo Switch 2™ nebo PC.



## Režim Turbo / Turbo Hold

Režim Turbo můžete upravit na tři různé rychlosti.


### Přiřaditelná tlačítka

Tlačítko A / Tlačítko B / Tlačítko X / Tlačítko Y / Tlačítko L / Tlačítko R / Tlačítko ZL / Tlačítko ZR / Tlačítko levé páčky / Tlačítko pravé páčky / Směrový ovladač (NAHORU, DOLŮ, DOLEVA nebo DOPRAVA)\*

\*Směrový ovladač (NAHORU, DOLŮ, DOLEVA nebo DOPRAVA) není kompatibilní s režimem Turbo Hold a dá se používat pouze v režimu Turbo.


### Režim Turbo

Tlačítko je nastaveno na nepřetržitou aktivaci funkce tlačítka, když je stisknuté.

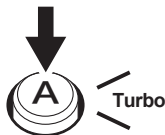

### Turbo Hold

Nepřetržitě aktivuje funkci tlačítka bez stisknutí tlačítka.

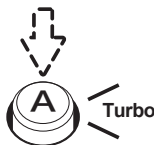

### LED Function

**Nastavení funkce Turbo**



LED Function začne svítit



**Funkce Turbo aktivovaná**



LED Function bliká\*

\*LED Function bliká rychlostí odpovídající rychlosti Turbo.

# Nastavení funkce Turbo

## ① Režim Turbo Zapnuto



Při stisknutí  
Tlačítko Turbo

+



tlačítko, které chcete  
nastavit na režim Turbo

## ② Turbo Hold Zapnuto



Při stisknutí  
Tlačítko Turbo

+



Tlačítko stisknuté v ①

## ③ Turbo vypnuto



Při stisknutí  
Tlačítko Turbo

+



Tlačítko stisknuté v ②

## Turbo vypnuto (všechna tlačítka)



Při stisknutí  
Tlačítko Turbo

+



Tlačítko Domů

\*LED Function se rozsvítí žlutě, když jsou současně nastaveny Turbo/Turbo Hold a Assign Mode.

\*LED Function bliká rychlostí odpovídající rychlosti Turbo.

# Jak změnit rychlost v režimu Turbo

Režim Turbo můžete upravit na tři různé rychlosti.


**5** → **10** → **20**  
za sekundu      za sekundu      za sekundu



Při stisknutí  
Tlačítko Turbo

Pravá páčka

**Zvýšení rychlosti o  
jednu úroveň**

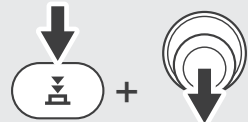

Při stisknutí  
Tlačítko Turbo

Pravá páčka

**Snížení rychlosti o  
jednu úroveň**

\*Rychlost v režimu Turbo je standardně nastavena na 10× za sekundu.

\*Analogové páčky musí být před další změnou rychlosti režimu turbo vráceny do neutrální polohy.

# Přiřadit režim








Pomocí této funkce můžete přemapovat funkci tlačítek.

## Programovatelná tlačítka

Tlačítko A / Tlačítko B / Tlačítko X / Tlačítko Y / Směrový ovladač (NAHORU, DOLŮ, DOLEVA nebo DOPRAVA)  
/ Tlačítko L / Tlačítko R / Tlačítko ZL / Tlačítko ZR / Tlačítko levé páčky / Tlačítko pravé páčky / Tlačítko FL / Tlačítko FR

## Přiřaditelné funkce

Tlačítko A / Tlačítko B / Tlačítko X / Tlačítko Y / Směrový ovladač (NAHORU, DOLŮ, DOLEVA nebo DOPRAVA)  
/ Tlačítko L / Tlačítko R / Tlačítko ZL / Tlačítko ZR / Tlačítko levé páčky / Tlačítko pravé páčky / Tlačítko + / Tlačítko -  
/ NC (funkce tlačítka je deaktivovaná)

	Ovládání	Stav LED	Stav nastavení
①	 Na 3 sekundy podržte tlačítko Funkční	 LED Function bude pomalu blikat	<b>Zahajte nastavování</b> *Vstupy tlačítek jsou během nastavování vypnuty.
②	 Stisknutím programovatelné tlačítko přiřadíte	 LED Function bude rychle blikat	
③	 Stiskněte požadovanou přiřaditelnou funkci	 LED Function svítí	<b>Dokončení nastavení</b>  Pokud chcete přiřadit ODPOJENO (Funkce tlačítka bude vypnuta): Podržte tlačítko - stisknuté po dobu 3 sekund



### Jak resetovat tlačítka jednotlivě

Pro krok ③ stiskněte stejné tlačítko z kroku ②, abyste jednotlivě resetovali tlačítka na výchozí nastavení.



### Návrat všech tlačítek do výchozích stavů

V kroku ② můžete stisknutím tlačítka Domů odstranit všechny přiřazené funkce (LED Function zhasne).

\*Když se rozsvítí LED Function, znamená to, že tlačítko bylo přemapováno, a zůstane svítit, dokud se funkce tlačítka neresetuje na výchozí hodnotu.











\*LED Function se rozsvítí žlutě, když jsou současně nastaveny Turbo/Turbo Hold a Assign Mode.

\*Když po ① neprovedete krok ②, LED Function po čtyřech sekundách zhasne a režim přiřazování se automaticky ukončí.



# Nastavitelná mrtvá zóna

Mrtvou zónu levé nebo pravé páčky lze nastavit ve 3 úrovních.

Ovládání	Stav LED	Stav nastavení
<p>①</p>  <p>Na 3 sekundy podržte tlačítko Funkční</p>	 <p>LED Function bude pomalu blikat</p>	<p><b>Zahajte nastavování</b> *Vstupy tlačítek jsou během nastavování vypnuty.</p>
<p>②</p>  <p>nebo</p>  <p>Vychyľte levá páčka / pravá páčka nahoru nebo dolů.</p> 	<p>LED Function</p>  <p>3 bliknutí</p> <hr/> <p>LED Function</p>  <p>2 bliknutí</p> <hr/> <p>LED Function</p>  <p>1 bliknutí</p>	<p>Hodnota mrtvé zóny 3</p> <hr/> <p>Hodnota mrtvé zóny 2</p> <hr/> <p>Hodnota mrtvé zóny 1</p>
<p>③</p>  <p>Stiskněte Tlačítko Funkční</p>	 <p>LED Function je zhasnutá</p>	<p><b>Dokončení nastavení</b></p>

\*Pokud nevrátíte levá páčka / pravá páčka do středové polohy, nebudete moci pokračovat v přepínání konfigurací.

# Specifikace

---

Vnější rozměry : Š 15,5 × H 6,3 × V 11 cm

---

Hmotnost : 246 g

---

Délka kabelu : 3 m

---

Typ připojení : USB-A

---

## UPOZORNĚNÍ:

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shod s předpisy, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

## FCC CHCE, ABYSTE VEDĚLI

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz je možný za následujících dvou podmínek: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivou interferenci a (2) toto zařízení musí pohlcovat přijatou interferenci, včetně interference, která může způsobovat nežádoucí fungování.

**POZNÁMKA:** Toto zařízení bylo otestováno a bylo shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou nastaveny tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivou interferencí v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vysílat radiofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivou interferenci s rádiovou komunikací. Neexistuje však záruka, že k interferenci nebude v konkrétní instalaci docházet. Pokud toto zařízení škodlivou interferenci pro rozhlasové nebo televizní vysílání způsobuje, což lze určit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel se může pokusit interferenci napravit jedním z následujících způsobů:

- Přeorientovat nebo přemístit anténu pro příjem.
- Zvýšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky na obvodu jiném, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádat o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového/televizního technika.

## Zjednodušené prohlášení o shodě

Společnost Hori tímto prohlašuje, že tento produkt odpovídá směrnici 2014/53/EU.

Plný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na této internetové adrese:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>



Pro Spojené království: Společnost Hori tímto prohlašuje, že tento produkt odpovídá příslušným zákonným požadavkům.

Plný text prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://hori.co.uk/consumer-information/>



## INFORMACE O LIKVIDACI PRODUKTU

Když je na některém z našich elektrických produktů nebo balení uveden tento symbol, znamená to, že příslušný elektrický produkt nebo baterii není v Evropě možné likvidovat jako směsný odpad. Aby u produktu a baterie byla zajištěna správná likvidace odpadu, zlikvidujte je v souladu se všemi platnými místními předpisy a požadavky na likvidaci elektrických zařízení nebo baterií. Tím pomůžete šetřit přírodní zdroje a zlepšovat standardy ochrany životního prostředí v zacházení s elektrickým odpadem a jeho likvidaci.



Společnost HORI prvním kupujícímu zaručuje, že nový produkt zakoupený v originálním balení bez závad na materiálu a zpracování po dobu jednoho roku od data prvního nákupu. Pokud není možné reklamaci uplatnit prostřednictvím původního prodejce, kontaktujte přímo zákaznickou podporu společnosti HORI.

Pro zákaznickou podporu v Severní a Latinské Americe použijte náš formulář zákaznické podpory: <https://stores.horiusa.com/support/>



Pro zákaznickou podporu v Evropě napište e-mail na adresu [info@horiuk.com](mailto:info@horiuk.com)



Informace o záruce: <https://stores.horiusa.com/policies/>

---

Obrázek na balení se může od skutečného výrobku lišit.

Výrobce si vyhrazuje právo měnit design či technické specifikace bez předchozího upozornění.

HORI a logo HORI jsou registrované ochranné známky společnosti HORI.

Veškeré další ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

© Nintendo. Nintendo Switch je ochranná známka společnosti Nintendo.