

# UMAX





- EN
- CZ
- SK



visionbook™  
13Wa Ultra




## GETTING TO KNOW YOUR LAPTOP

microphone camera microphone

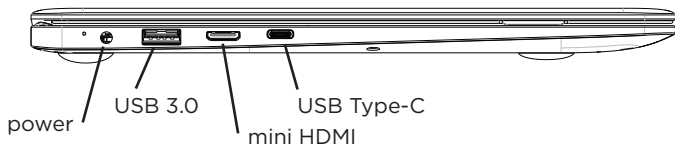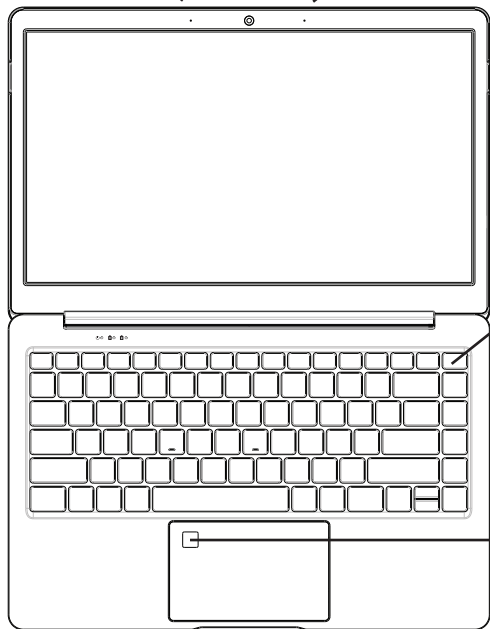

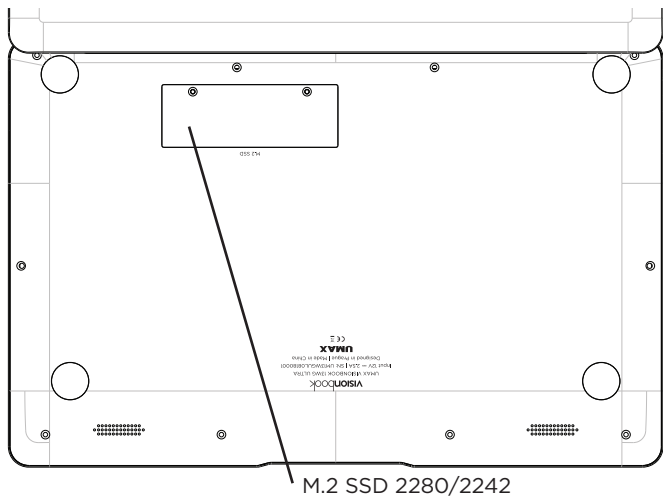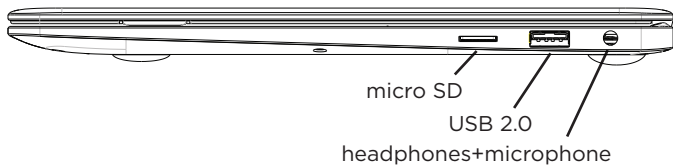


## TURNING ON YOUR COMPUTER

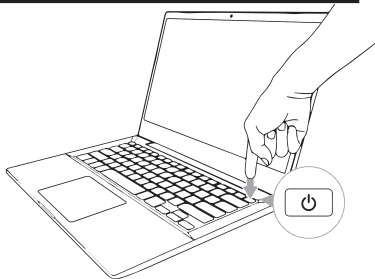


## USING THE TOUCHPAD


### Slide horizontally

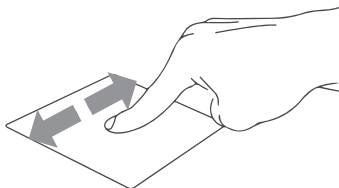


### Slide vertically

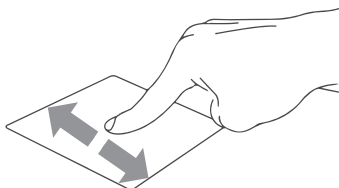

### Slide diagonally

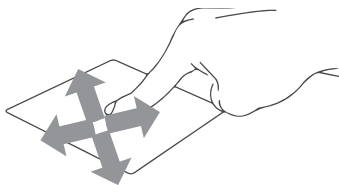


### Tap/Double tap

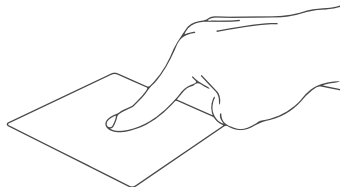

**Tap** and app to select it.

**Double tap** an app to launch it.


## Drag and drop

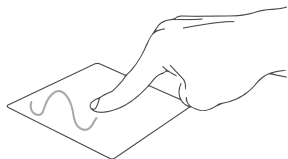

Double tap an item then slide the same finger without lifting it off the touchpad.

To drop the item to its new location lift your finger.


## Left click

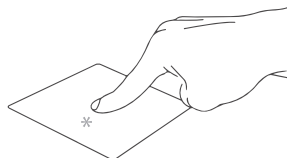

**Click** an app to select it.


**Double click** an app to launch it.

## Right click

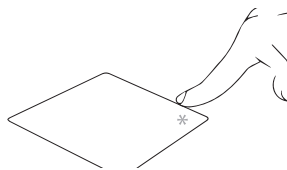


**Click** to open the **right-click** menu.

## Two finger tap

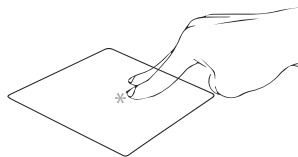


**Tap two fingers** to simulate the **right-click** function.

## Two finger scroll (up/down)

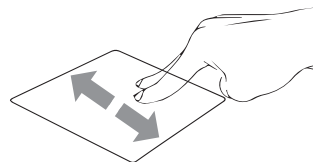


**Slide two fingers** up or down to **scroll**.

## Two finger scroll (left/right)

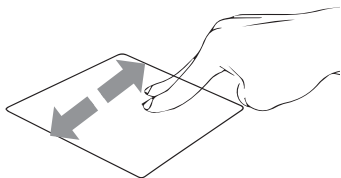


Slide two fingers left or right to scroll.

## Zoom out

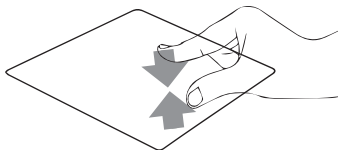


Bring together two fingers to zoom out.

## Zoom in

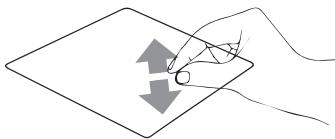


Spread apart your two fingers to zoom in.

## Two finger drag and drop

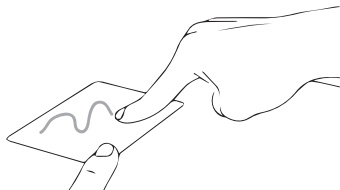

Select an item and then press and hold the left button. Using your other finger slide on the touchpad to drag the item.

### Three finger tap

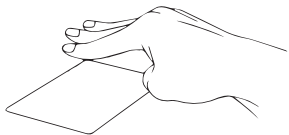

Tap three fingers to invoke **Cortana**.

### Three finger swipe left/right



Swipe three fingers left or right to switch between open apps.

### Three finger swipe up



Swipe three fingers up to open **Task View**.

### Three finger swipe down



Swipe three fingers down to show **desktop**.


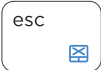













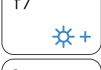

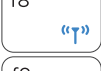








### Four finger tap






















Tap four fingers to invoke **Action Center**.















## USING YOUR KEYBOARD


	+		esc	Enables or disables the touchpad
	+		f1	Puts the laptop into <b>Sleep mode</b>
	+		f2	Turns the display on or off
	+		f3	Turns the speaker on or off
	+		f4	Turns the speaker volume down
	+		f5	Turns the speaker volume up
	+		f6	Decreases display brightness
	+		f7	Increases display brightness
	+		f8	Turns <b>Airplane mode</b> on or off
	+		f9	Skip to previous track or rewind
	+		f10	Play or pause
	+		f11	Skip to next track or fast forward
	+		f12	Toggles the display mode

**WORKING WITH WINDOWS® 10**

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|    |   | Launches the Start menu   |  |
|    | + |    | Launches <b>Action Center</b>          |
|    | + |    | Launches the desktop                   |
|    | + |    | Launches the <b>File Explorer</b>      |
|    | + |    | Opens the <b>Share</b> panel           |
|    | + |    | Launches <b>Settings</b>               |
|   | + |   | Launches <b>Connect</b> panel          |
|  | + |  | Activates the Lock screen              |
|  | + |  | Minimizes all currently active windows |
|  | + |  | Launches <b>Search</b>                 |

-  +  Launches **Project** panel
-  +  Opens the **Run** windows
-  +  Opens **Ease of Access Center**
-  +  Opens the context menu of the Start button
-  +  Launches the magnifier icon and zooms in your screen
-  +  Zooms out your screen

## WINDOWS 10 TIPS

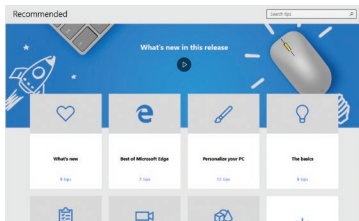

The **Tips** app in Windows 10 is full of short-and-sweet tips that help you get the most out of Windows 10

Select the **Start** button, type **tips**, and then select **Tips** at the top of the list of results.

## TECHNICAL SUPPORT

Phone : +420 800 118 629

Email: servis@umax.cz

## SERVICE CENTER


Umax Czech a.s.  
Kolbenova 962/27e  
198 00 Prague 9  
Czech Republic



Importer hereby declares that this wireless device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE Directive and Radio Equipment Directive 2014/53/EU, as applicable. A copy of the EU Declaration of Conformity is available at [www.umax.cz](http://www.umax.cz).


## SEZNÁMENÍ S NOTEBOOKEM

mikrofon      webkamera      mikrofon

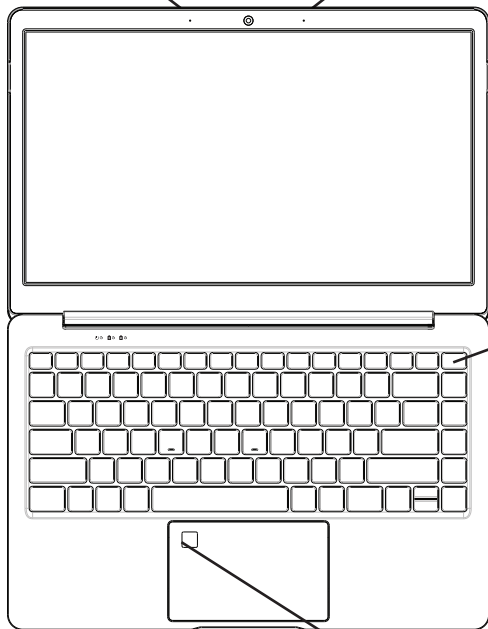

tlačítko pro  
zapnutí

čtečka otisků prstů





napájení


USB 3.0

USB Type-C

mini HDMI

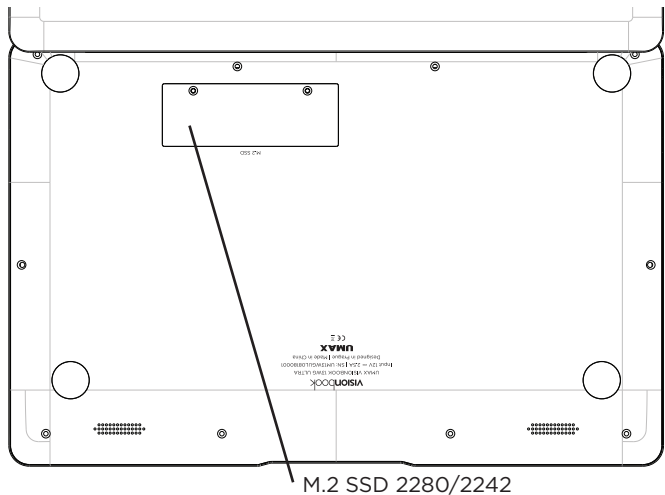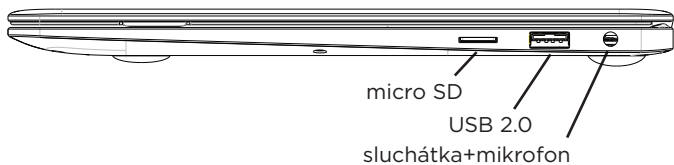


## ZAPNUTÍ POČÍTAČE

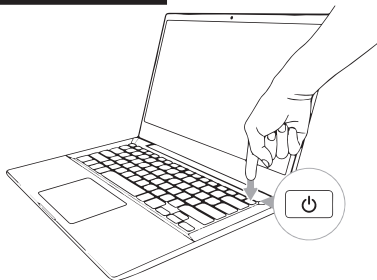


# POUŽÍVÁNÍ TOUCHPADU


## Vodorovný posun

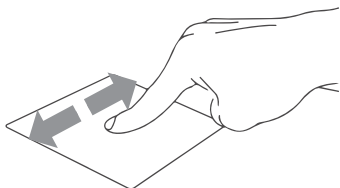


## Svislý posun

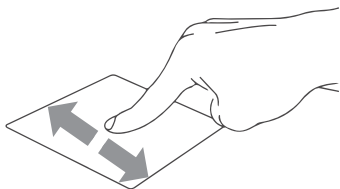

## Úhlopříčný posun

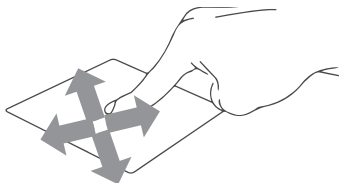


## Klepnutí/dvojité klepnutí

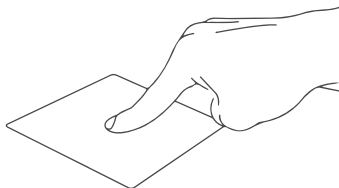

**Klepnutím** na aplikaci ji vyberete.

**Poklepáním** na aplikaci ji spustíte.


## Přetažení

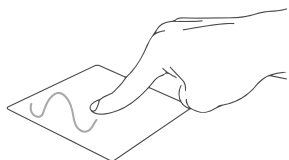

Poklepejte na položku a poté táhněte stejným prstem aniž byste jej zvedli.

Položku dáte na nové místo zvednutím prstu.


## Levé kliknutí

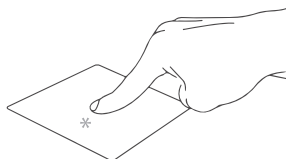

**Kliknutím** vyberete aplikaci.


**Dvojitým kliknutím** spustíte aplikaci.

## Pravé kliknutí

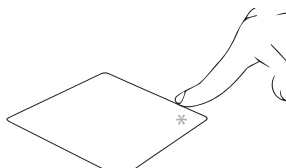


**Kliknutím** otevřete nabídku **pravého kliknutí**.

## Klepnutí dvěma prsty

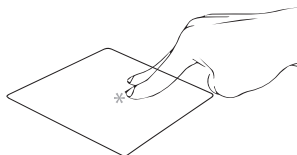

**Klepnutím dvěma prsty** simulujete nabídku **pravého kliknutí**.


## Potažení dvěma prsty (nahoru/dolů)

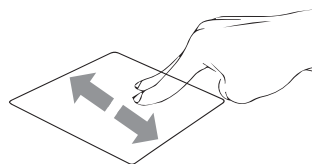

**Tahem dvou prstů** rolujete nahoru nebo dolů.




## Potažení dvěma prsty (doleva/doprava)

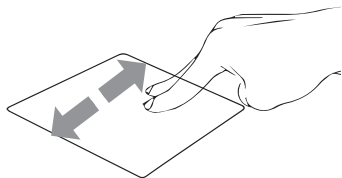


Tahem dvou prstů rolujete doleva a doprava.

## Zmenšení

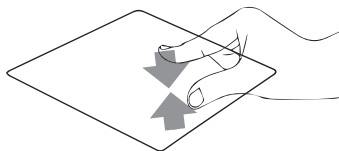


Táhněte dva prsty k sobě pro zmenšení.

## Zvětšení

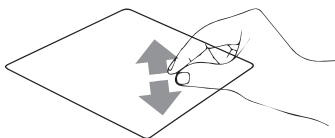

Roztáhněte dva prsty od sebe pro zvětšení.

## Tažení dvěma prsty

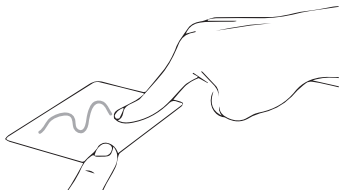

Vyberte položku a stiskněte a držte tlačítko levého kliknutí. Tažením druhého prstu přetáhněte položku a zvednutím prstu ji uvolněte.

### **Klepnutí třemi prsty**



Klepnutím třemi prsty spustíte Cortanu.

### **Potáhnutí třemi prsty doleva/doprava**



Potáhnutím třemi prsty doleva nebo doprava přepnete mezi otevřenými aplikacemi.

### **Potáhnutí třemi prsty nahoru**




Potáhnutím třemi prsty nahoru spustíte Zobrazení úloh.

### **Potáhnutí třemi prsty dolu**




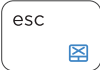

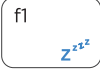




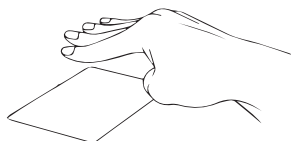




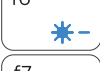

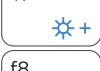

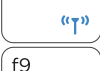

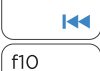






Potáhnutím třemi prsty dolu zobrazíte desktop.

### **Klepnutí čtyřmi prsty**



Klepnutím čtyřmi prsty spustíte Centrum akcí.

## KLÁVESNICE


	+		Aktivace a deaktivace touchpadu
	+		Přepne notebook do <b>režimu spánku</b>
	+		Zapnutí a vypnutí displeje
	+		Zapnutí a vypnutí reproduktoru
	+		Snížení hlasitosti reproduktoru
	+		Zvýšení hlasitosti reproduktoru
	+		Snížení jasu displeje
	+		Zvýšení jasu displeje
	+		Aktivuje a deaktivuje <b>režim letadlo</b>
	+		Přeskočit na předchozí stopu
	+		Přehrát nebo pozastavit
	+		Přeskočit na následující stopu
	+		Přepínání režimu zobrazení

**PRÁCE S WINDOWS® 10**

- |  |   |   |                                  |
|--|---|---|----------------------------------|
|    |   | Spustí <b>Start</b> menu  |                                  |
|    | + |    | Spustí <b>Centrum akcí</b>       |
|    | + |    | Spuštění režimu pracovní plochy  |
|    | + |    | Spustí <b>Průzkumník souborů</b> |
|    | + |    | Otevře panel <b>Sdílet</b>       |
|    | + |    | Spustí <b>Nastavení</b>          |
|   | + |   | Spustí panel <b>Připojit</b>     |
|  | + |  | Aktivace zámku obrazovky         |
|  | + |  | Minimalizuje aktivní okna        |
|  | + |  | Spustí <b>Hledání</b>            |

-  +  Spustí panel **Nastavení zobrazení**
-  +  Otevření okna **Spustit**
-  +  Otevření **Centra snadného přístupu**
-  +  Otevře místní nabídku tlačítka Start
-  +  Spuštění lupy umožňující zvětšení části obrazovky
-  +  Zmenšení zobrazení

## WINDOWS 10 TIPY

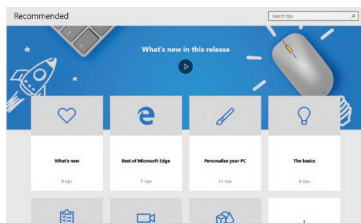

Aplikace **Tipy** v systému Windows 10 je plná krátkých užitečných tipů, které vám pomohou naplno využít možnosti počítače se systémem Windows 10.

Vyberte tlačítko **Start**, napište **tipy** a pak nahoře v seznamu výsledků vyberte **Tipy**.

## TECHNICKÁ PODPORA

Telefon: 800 118 629

Email: [servis@umax.cz](mailto:servis@umax.cz)



## SERVISNÍ CENTRUM


Umax Czech a.s.  
Kolbenova 962/27e  
198 00 Praha 9  
Česká republika




Dovozce tímto prohlašuje, že toto bezdrátové zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky směrnice R&TTE a směrnice 2014/53/EU pro rádiová zařízení v platném znění. Prohlášení o shodě pro EU najdete na [www.umax.cz](http://www.umax.cz)

## SPOZNAJTE SVOJ NOTEBOOK

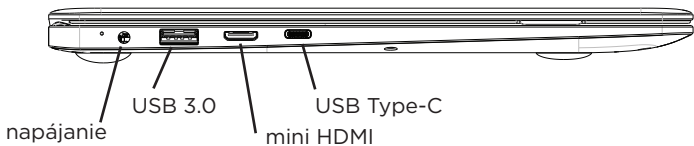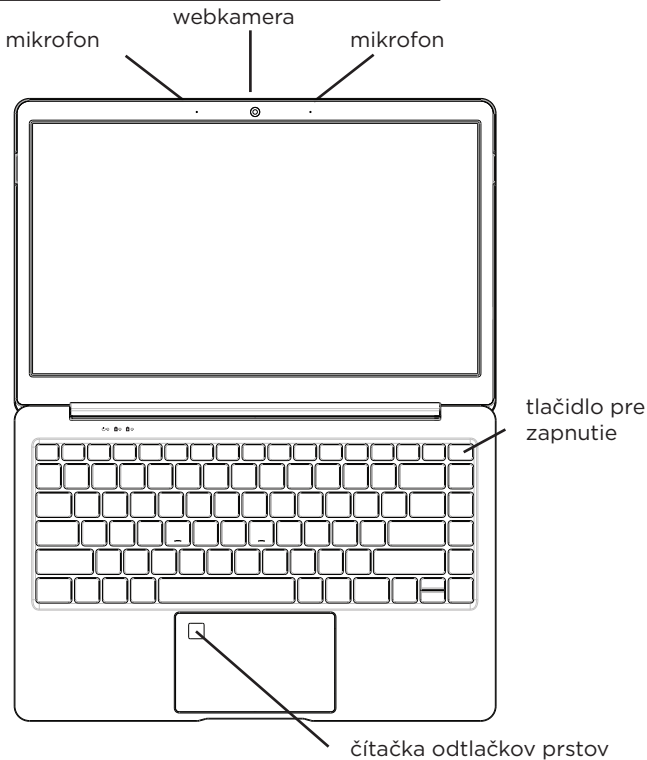




micro SD  
USB 2.0  
slúchadlá a mikrofón

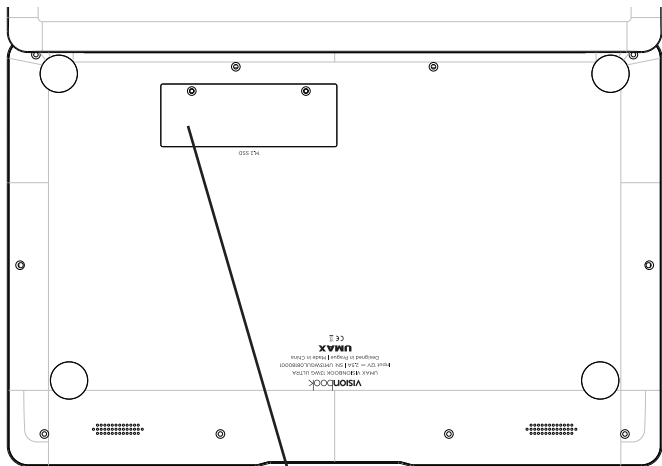

M.2 SSD 2280/2242


## ZAPNUTÍ POČÍTAČA

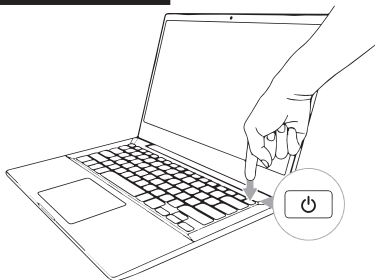




# POUŽÍVANIE TOUCHPADU


## Horizontálne posúvanie

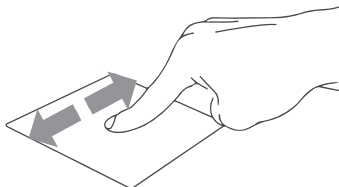


## Vertikálne posúvanie

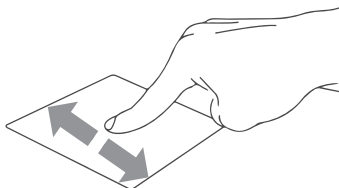

## Diagonálne posúvanie

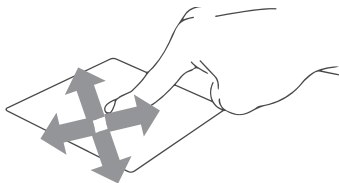


## Poklepanie/dvojité poklepanie

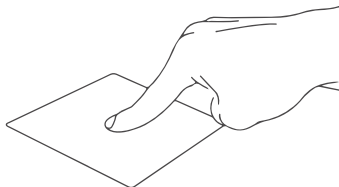


**Ťuknutím** na aplikáciu ji vyberete.

**Dvojitým ťuknutím** na aplikáciu ji spustíte.

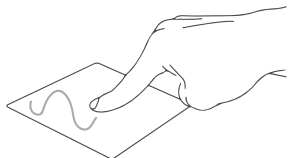**Ťahať a pustiť**


Dvakrát kliknite na položku a potom ten istý prst posuňte bez toho, aby ste ho zdvihli.

Ak chcete položku položiť na nové miesto, prst zdvihnite.

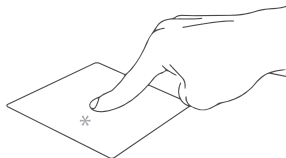
**Kliknutie ľavým tlačidlom**

Kliknutím vyberiete aplikáciu.


Dvojím kliknutím spustíte aplikáciu.

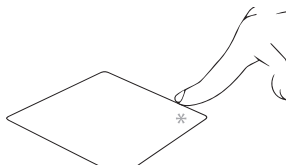**Kliknutie pravým tlačidlom**

Kliknutím otvoríte ponuku **pravého kliknutí**.

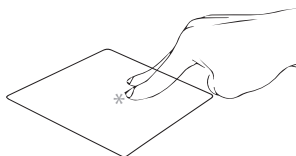
**Poklepanie dvoma prstami**

Ťuknite dvoma prstami ak chce simulovať kliknutie **pravým tlačidlom** myši.

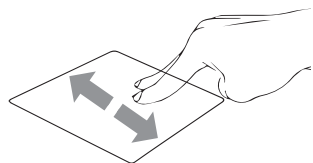**Posúvanie dvoch prstov (nahor/nadol)**


Posúvajte dva prsty ak chcete posúvať položku **hore alebo dolu**.

## Posúvanie dvoch prstov (doľava/doprava)

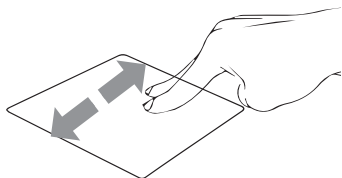


Posúvajte dva prsty ak chcete posúvať položku doľava alebo doprava.

## Oddialenie

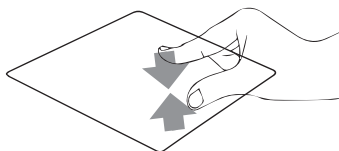

Spojte dva prsty pro oddialenie..

## Priblíženie

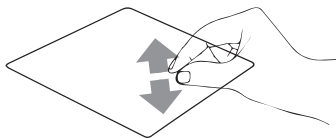


Roztiahnite dva prsty pro priblíženie.

## Ťahať a pustiť dvoma prstami



Vyberte položku a stlačte a podržte ľavé tlačidlo. Posúvaním ďalšieho prsta položku potiahnite a položte do nového umiestnenia odťahnutím prsta.

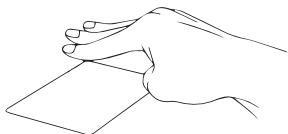**Poklepanie troma prstami**


Ťuknutím troma prstami vyvoláte Cortanu.

**Potiahnutie troma prstami doľava/doprava**


Potiahnutím troma prstami doľava alebo doprava môžete **prepínať** medzi otvorenými aplikáciami.

**Potiahnutie troma prstami hore**

Potiahnutím troma prstami hore spustíte **Zobrazení úloh**.





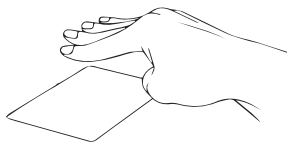








**Potiahnutie troma prstami dolu**

Potiahnutím troma prstami dolu zobrazíte **desktop**.

**Poklepanie štyrmi prstami**

Ťuknutím štyrmi prstami vyvolajte **Centrum akcií**.

## KLÁVESNICA

fn	+	esc 	Zapína alebo vypína touchpad
fn	+	f1 	Prepne notebook do <b>režimu spánok</b>
fn	+	f2 	Zapína alebo vypína displej
fn	+	f3 	Zapína alebo vypína reproduktor
fn	+	f4 	Znižuje hlasitosť reproduktora
fn	+	f5 	Zvyšuje hlasitosť reproduktora
fn	+	f6 	Znižuje jas displeja
fn	+	f7 	Zvyšuje jas displeja
fn	+	f8 	Zapína alebo vypína <b>režim lietadlo</b>
fn	+	f9 	Prejsť na predchádzajúcu stopu
fn	+	f10 	Prehrať alebo pozastaviť
fn	+	f11 	Prejsť na ďalšiu stopu
fn	+	f12 	Prepína režimu zobrazenia

**PRÁCA S WINDOWS® 10**

Spúšťa ponuku **Štart**



+



Spúšťa **Centrum akcií**



+



Spustenie režimu pracovnej plochy



+



Spúšťa **Prieskumník súborov**



+



Otvára panel **Zdieľanie**



+



Spúšťa **Nastavenia**



+



Spúšťa panel **Pripojiť**



+



Slúži na aktivovanie obrazovky zamknutia



+















Minimalizuje aktívne okno




+



Spúšťa **Vyhľadať**

-  +  Spúšťa panel **Nastavenie zobrazenia**
-  +  Otvorí okno **Spustenie**
-  +  Otvorí aplikáciu **Centrum uľahčenia prístupu**
-  +  Otvára kontextovú ponuku tlačidla Start
-  +  Slúži na spustenie zväčšovacieho skla a priblíži vašu obrazovku
-  +  Slúži na oddialenie vašej obrazovky

## WINDOWS 10 TIPY

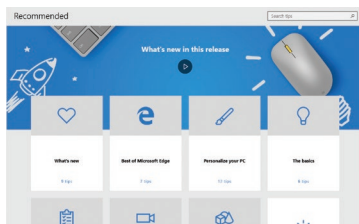

Aplikácia **Tipy** vo Windows 10 je plná stručných a užitočných tipov na čo najefektívnejšie používanie Windowsu.

Vyberte tlačidlo **Štart**, zadajte text **tipy** a potom v zozname výsledkov vyberte položku **Tipy**.

## TECHNICKÁ PODPORA

Telefón: +420 800 118 629

Email: [servis@umax.cz](mailto:servis@umax.cz)

## SERVISNÉ CENTRUM

Umax Czech a.s.  
Kolbenova 962/27e  
198 00 Praha 9  
Česká republika



Dovozce týmto vyhlasuje, že toto bezdrôtové zariadenie vyhovuje základným požiadavkám a ďalším dôležitým ustanoveniam smernice R&TTE a smernice o rádiových zariadeniach 2014/53/EÚ. Kópia vyhlásenia o zhode s normami EÚ je dostupná na stránke [www.umax.cz](http://www.umax.cz)





**UMAX**

© 2018 Umax Czech a.s.