



3D SIMO KIT 2

INSTRUKCJA SKŁADANIA 3D PIÓRA KIT 2

CZĘŚCI PIÓRA



- 1x kolorowy krążek do przycisku
- 1x przycisk - środkowa część
- 1x zatyczka głównej elektroniki

CZĘŚCI KOŃCÓWKY



ZŁOŻENIA PIÓRA

1. złożź przycisk (nałóż kolorowy krążek na środkową część) i włóż do głównego elementu



2. włóż elektronikę do głównego elementu



3. włóż teflonową rurkę z zatyczką głównej elektroniki


4. włóż złożoną teflonową rurkę z zatyczką elektroniki do głównego elementu

5. powinieneś usłyszeć kliknięcie




ZŁOŻENIA KOŃCÓWKI


1. podłącz SILNIK konektorem do elektroniki końcówki 3D

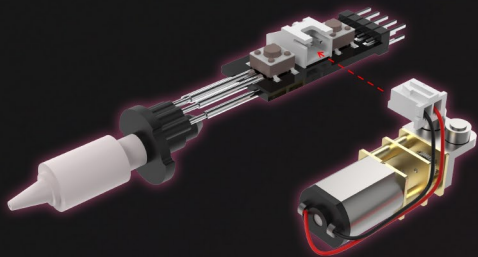


2. do prawej części końcówki 3D włóż elektronikę, włóż przewody do wnęki, żeby niczemu nie przeszkadzały, przymocuj SILNIK do wnęki

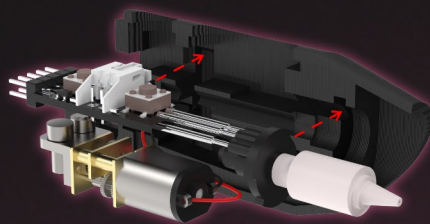


3. włóż teflonową rurkę

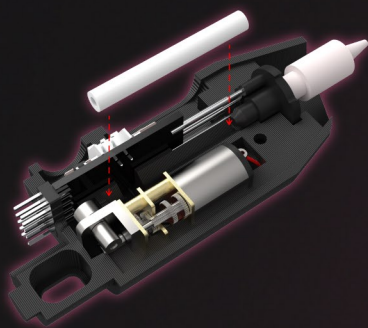


4. złoż przyciski (nałóż kolorowe krążki na środkowe części) i włóż przyciski do prawej części końcówki 3D

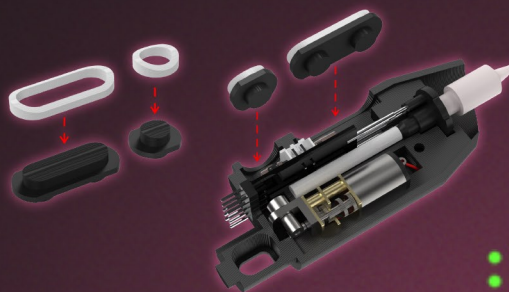

5. połącz zakończenia ze sprężynką i włóż do otworu w końcówce

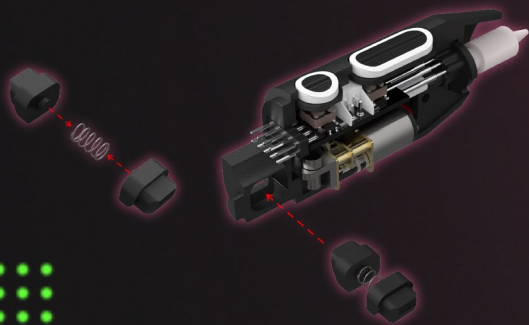

6. podłącz drugą połowę końcówki 3D - lewa część

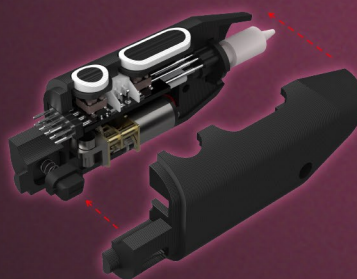

7. przykręć śrubkę i nałóż zacisk na wnękę w końcówce



8. wsuń końcówkę do głównego elementu - naciśnij i wsuń

