




3D SIMO KIT 2

NÁVOD PRE ZOSTAVENIA 3D PERA KIT 2

SÚČIASTKY HLAVNÉHO TEĽA:



SÚČIASTKY NÁSTAVCA

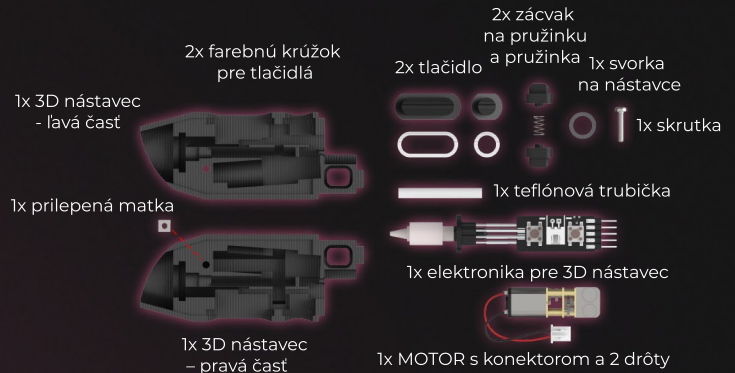

ZOSTAVENIA HLAVNÉHO TEĽA:


1. Zostavte tlačidlo (nasadte farebný krúžok na stredovú časť) a vložte do hlavného teľa



2. Vložte elektroniku do hlavného teľa




3. Vložte teflónovú trubičku do zarážky hlavnej elektroniky

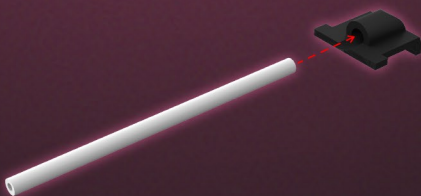

4. Vložte zostavenú teflónovú trubičku so zarážkou elektroniky do hlavného teľa




5. Zacvaknite, aby všetko držalo na mieste

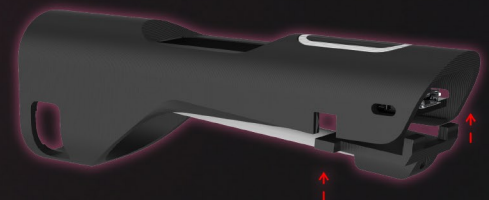


ZOSTAVENIA NÁSTAVCE


1. Pripojte MOTOR konektorom k elektrónike 3D nástavca

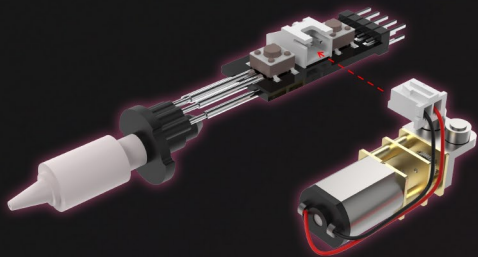


2. Do pravej časti 3D nástavca vložte elektróniku, upravíte drôty do výklenku, aby nikde a ničomu neprekážali, upevníte MOTOR do výklenku

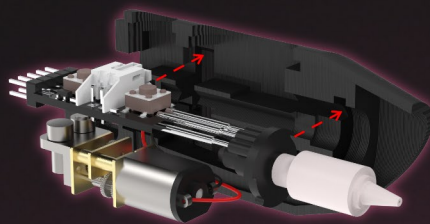


3. Vložte teflónovú trubičku

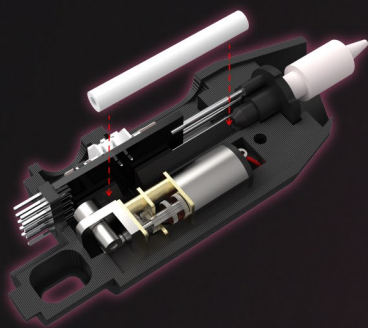


4. Zostavte tlačidlá (nasadiť farebné krúžky na stredové časti) a vložte tlačidlá do pravej časti 3D nástavca

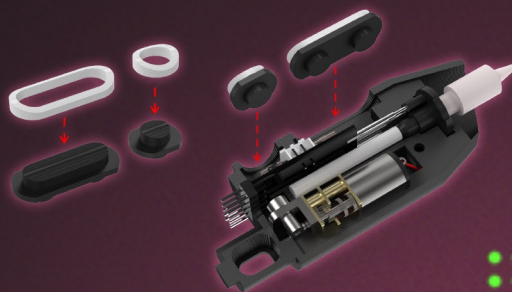

5. Spojte zácvky s pružinou dohromady a vložte do otvoru v nástavci

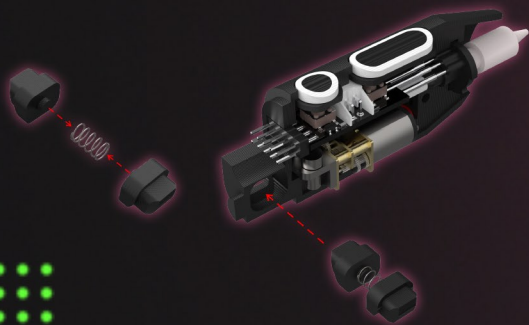

6. Priklopnite druhú polovicu 3D nástavca – ľavá časť

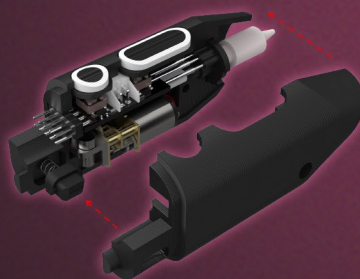

7. Zaskrutkujte skrutku a nasadte svorku na výstupok na nástavci



8. Zasunte nástavec do hlavného tela – stlačte zácvky a zasunte

